DOSKO

M2961000F.4

NÚMERO DE MODELO:
2961000, 2961010, 2961020, 2961060
NÚMERO DE SERIE: _____

Manual del propietario

Instrucciones de operación y mantenimiento

Trituradora de tocones y raíces

2961000 (337-13H) 2961010 (357-13HE)
2961020 (620-20HE) 2961060 (620-25KE)

La trituradora Dosko está destinada al uso en exteriores solamente y se puede usar para remover muchos sistemas de tocones y raíces expuestas cerca del nivel del suelo. Al mover la hoja en movimientos de barrido en sentido lateral sobre la parte superior y frontal del tocón, usted puede triturarlo gradualmente. Asegúrese de leer y entender este manual en su totalidad antes de usar la trituradora por primera vez.

⚠ ADVERTENCIA

¡LEA y ENTIENDA este manual completamente antes de usar la trituradora! Si esta trituradora no se usa y mantiene correctamente, podrían producirse ***lesiones graves e incluso la muerte*** del operador o personas que se encuentren en las cercanías de la unidad.
Existen peligros vinculados al funcionamiento de todas las máquinas. Esta trituradora de tocones representa ciertos peligros especiales que usted debe conocer. En su condición de operador o propietario, usted tiene el deber de estar al tanto de estos peligros y conocer las medidas que es necesario tomar para evitarlos. Cuando lea este manual, preste especial atención a la forma de evitar estos peligros.
En particular, tenga presente lo siguiente:

- **Conozca la ubicación de líneas eléctricas y otras líneas de servicios subterráneas.**
- **No permita el uso de la unidad por parte de niños ni adultos no capacitados.**
- **Use protección para los ojos y demás elementos de protección personal contra rocas y escombros despedidos.**
- **Verifique que los dientes de la rueda de corte estén bien afianzados y filosos y que no falten dientes.**
- **No use la unidad si la barra de presencia del operador no detiene el motor al ser liberada.**
- **Asegúrese de que no haya niños ni transeúntes dentro de un radio de 75 pies (23 m) de la operación de trituración de tocones.**
- **Proteja los automóviles, las ventanas y demás objetos situados dentro de un radio de 75 pies (23 m) contra los escombros despedidos.**
- **Esté preparado para un "culatazo" de la máquina cuando recién entra en contacto con el tocón.**
- **Tenga presente la posibilidad de envenenamiento por monóxido de carbono (CO).**
- **Evite los incendios / las explosiones provocados por el llenado de combustible.**
- **No trate de hacer ajustes, eliminar bloqueos ni limpiar la unidad cuando el motor está en funcionamiento.**
- **Evite las quemaduras provocadas por el motor o el escape caliente.**
- **Evite el uso en condiciones de humedad o hielo donde puedan producirse caídas.**

Encontrará en todo el manual detalles sobre estos peligros, que se resumen al final del manual bajo el título "Información importante de seguridad".

¡DETÉNGASE!

AGREGUE ACEITE PARA EL MOTOR, COMBUSTIBLE Y BATERÍA: La trituradora de tocones se suministra totalmente montada y necesita solamente el agregado de aceite para el motor al cárter, combustible al tanque y una batería.

INSPECCIONE LOS COMPONENTES: Inspeccione cuidadosamente para verificar que no haya componentes dañados o faltantes. Vea la sección "Recepción de su unidad" donde encontrará indicaciones sobre la persona de contacto para comunicar que faltan piezas o hay piezas dañadas.

Para preguntas, comentarios, problemas o pedidos de piezas

Llame a su concesionario o al Servicio al cliente de Dosko al 1-800-822-0295

Definiciones de palabras de señales de peligro

	Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se usa para alertarlo sobre peligros potenciales de lesiones personales. Respete todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.
	PELIGRO (rojo) indica una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, causaría la muerte o lesiones graves.
	ADVERTENCIA (anaranjado) indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.
	PRECAUCIÓN (amarillo) indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar lesiones moderadas o menores.
	PRECAUCIÓN (amarillo) usada sin el símbolo de alerta de seguridad indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría dar lugar a daños materiales. Fig01453

Tabla de contenidos

Parte I. Introducción

Acerca de su trituradora 4

Ubicaciones de las calcomanías de seguridad 5

Calcomanías de seguridad 6

Transporte y recepción:
1. Recepción de su unidad 7
2. Instrucciones de remolque 7

Identificación de componentes de la máquina 8

Parte II. Operación

Operación:
1. Procedimientos y lista de verificación previos a la puesta en servicio 9
2. Arranque de la trituradora 12
3. Parada del motor 13
4. Trituración del tocón 14
5. Llenado de combustible 15
6. Almacenamiento de la máquina 16

Parte III. Mantenimiento y reparaciones

Mantenimiento (A cargo del propietario o concesionario que arrienda la unidad) 18
1. Ajuste de tensión de la correa 20
2. Ajuste del interruptor de parada 21
3. Ajuste y afilado de los dientes 21
4. Programación 23

Especificaciones 24

Parte IV: Información importante de seguridad

Resumen de información importante de seguridad 25

Información especial de seguridad sobre la electricidad estática 28

Explosión de piezas 29

Diagramas de cableado 31

Garantía 33

Acerca de su trituradora

¡Gracias por comprar o arrendar la trituradora Dosko!

Capacitación del propietario/operador/arrendatario

Lea y siga todas las instrucciones y precauciones de seguridad presentadas en este manual. Al final de este manual, encontrará un resumen de la información importante de seguridad. Conserve este manual como referencia y para su revisión. **Si el propietario de esta unidad no es el operador, entregue una copia de este manual al operador para que la lea.**

Compañías de arrendamiento

Todas las personas a quienes usted arriende o preste esta trituradora deben tener acceso a este manual y leerlo. Verifique el tubo al costado de la unidad para asegurarse de que haya un manual en su interior. Informe a todas las personas que operarán la máquina que deben leerlo. Usted también debería proporcionar instrucción personal sobre la forma segura de operar la trituradora y estar disponible para responder a todas las preguntas que el arrendatario/prestatario pueda tener. Si dispone de videos, pida al arrendatario que vea el video de capacitación.

Instrucciones sobre el motor

Para obtener información detallada de operación y mantenimiento del motor, consulte siempre el Manual del propietario suministrado con la trituradora.

Producto adecuado

Antes de la utilización, el usuario debe asegurarse de que este producto sea adecuado para el uso previsto y asume responsabilidad al respecto.

La trituradora Dosko se puede usar para remover muchos sistemas de tocones y raíces expuestas cerca del nivel del suelo. Al mover la hoja en movimientos de barrido en sentido lateral sobre la parte superior y frontal del tocón, usted puede triturarlo gradualmente. Asegúrese de leer y entender este manual en su totalidad antes de usar la trituradora por primera vez. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su concesionario de venta o de arrendamiento o con el Servicio al cliente de Dosko llamando al 1-800-822-0295.

⚠ ADVERTENCIA: No trate nunca de cortar en una pendiente de más de 15°.
Tenga cuidado al cortar tocones en una inclinación, ya que la máquina puede cambiar de marcha o deslizarse repentinamente. No trate nunca de cortar con la máquina pendiente arriba o pendiente abajo de usted, ya que podría deslizarse hacia donde usted se encuentra o bien usted podría caerse hacia la máquina. Cuando corte en una pendiente, hágalo solamente desde el costado.

Dosko mejora constantemente sus productos. Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación. El comprador y/o el usuario serán responsables de toda modificación y/o alteración de este equipo en relación a su diseño y manufactura originales.

Comuníquese con el Servicio al cliente de Dosko llamando al 1-800-822-0295 si tiene preguntas sobre el uso apropiado de esta trituradora o sobre los accesorios opcionales.

Registro de la garantía

Complete y envíe la tarjeta de registro de la garantía de modo que tengamos su información de contacto para recibir todo material impreso sobre el producto o piezas de repuesto que pueda necesitar en el futuro.

Ubicaciones de las calcomanías de seguridad

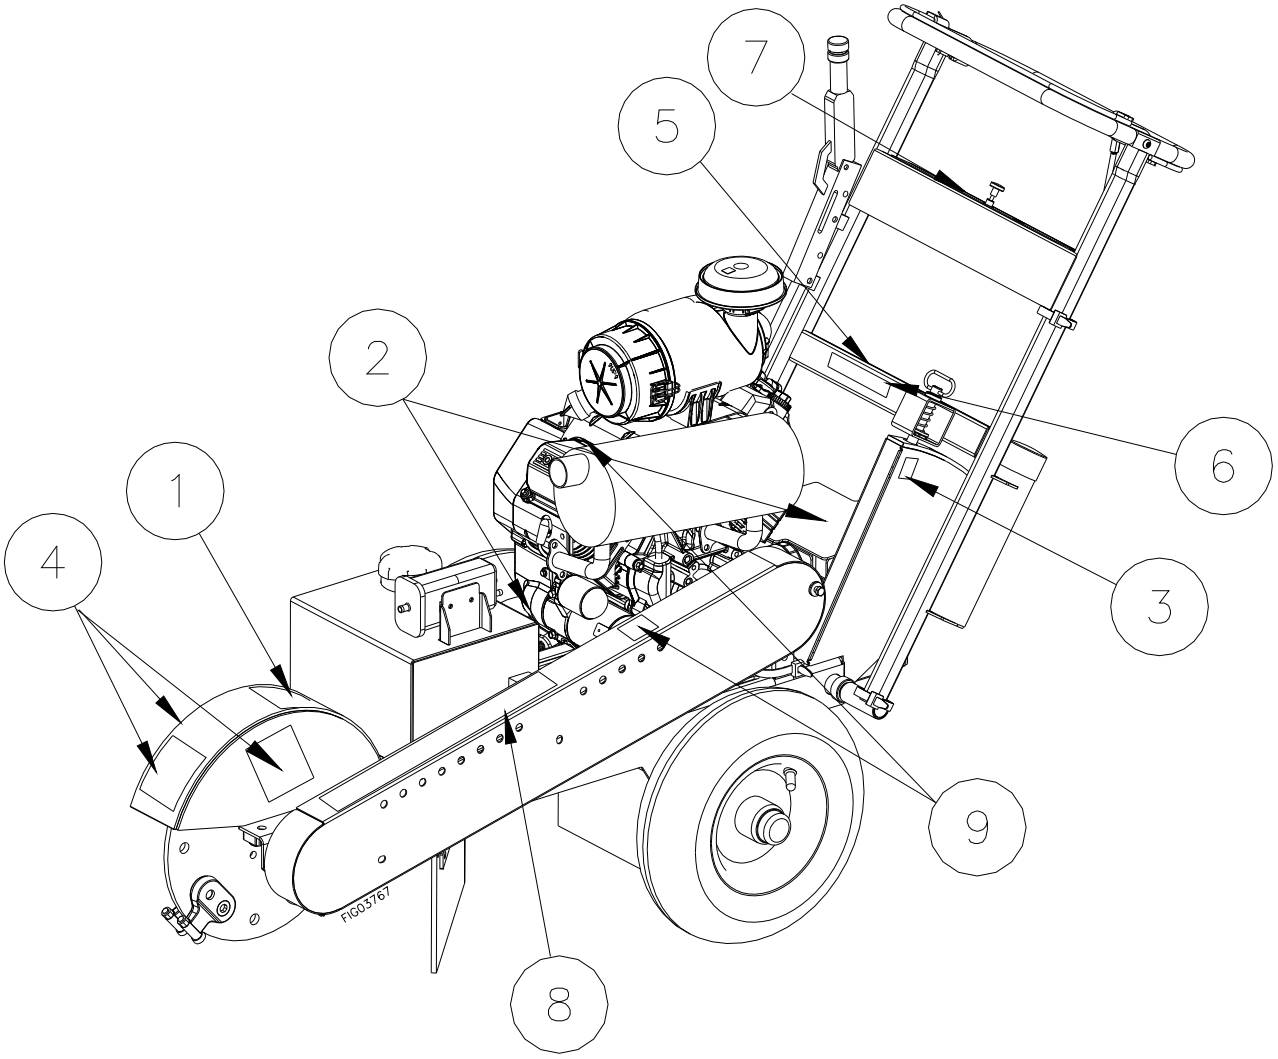

No. de referencia	No. de pieza	Descripción	Modelo No.
2	784291	Peligro de escombros despedidos (dirección) - en la base O en la parte superior de la caja de la batería	Todos
3	784079	Posición de remolque	Todos
7	783540 784298 784299	Panel de control	337-13H 620-20HE 357-13HE, 620-25KE
1	Juego de calcomanías 784272	Peligro de escombros despedidos (personas)	Todos
4		Peligro de amputación y enredo	Todos
5		Advertencia de la Propuesta 65 de California	Todos
6		Peligro de gas venenoso	Todos
8		Peligros de enredo / explosiones e incendios / lesiones personales	Todos
9	786635	Peligro de quemaduras - en la defensa de la correa O el motor	Todos

⚠ ADVERTENCIA
Asegúrese SIEMPRE de que las etiquetas de seguridad estén en su lugar y en buen estado. Si faltan etiquetas de seguridad, o son ilegibles, pida etiquetas nuevas.

Calcomanías de seguridad

8

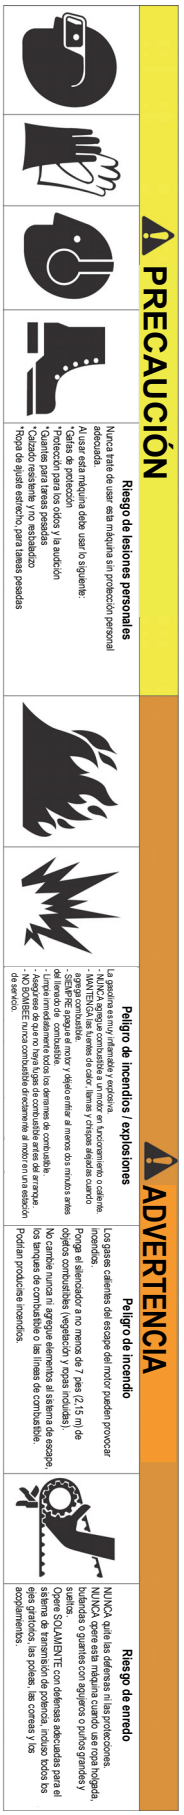
PRECAUCIÓN
Riesgo de lesiones personales
Nunca trate de usar esta máquina sin protección personal adecuada.
Al usar esta máquina debe usar lo siguiente:
•Protección para los ojos y la audición
•Guantes para tareas pesadas
•Calzado resistente y no resbaladizo
•Ropa de ajuste estrecho, para tareas pesadas
ADVERTENCIA
Peligro de incendios / explosiones
Los gases inflamables pueden incendiarse fácilmente.
- NUNCA agregue combustible a un motor en funcionamiento o caliente.
- MANTENGA las fuentes de calor, llamas y chispas alejadas cuando agregue combustible.
- Limpie inmediatamente todos los derrames de combustible.
- Asegúrese de que no haya fugas de combustible antes del arranque.
- NO SUBIDEE nunca combustible directamente al motor en una estación de servicio.
Peligro de incendio
Los gases calientes del escape del motor pueden provocar incendios.
Ponga el silenciador a no menos de 7 pies (2,15 m) de objetos combustibles (vegetación y ropas incluidas).
No cambie nunca ni agregue elementos al sistema de escape, los tanques de combustible o las líneas de combustible.
Podrían producirse incendios.
Riesgo de enredo
NUNCA quite las defensas ni las protecciones.
NUNCA opere esta máquina cuando use ropa holgada, bufandas o guantes con agujeros o puños grandes y sueltos.
Opere SOLAMENTE con defensas adecuadas para el sistema de transmisión de potencia, incluso todos los ejes giratorios, las poleas, las correas y los acoplamientos.

7

Precauciones antes de la puesta en marcha
1. Verifique los niveles de gas y aceite
2. Si no está familiarizado con la operación, puede obtener información de capacitación (un Manual del operador) de su distribuidor o gerente de arrendamiento.
3. Use protección para los ojos, la cara y la audición, además de pantalones largos y calzado que no se resbale.
4. Llame al 811 para la marcación de líneas de servicios 3 días antes de la instalación de topes. Los topes se deben colocar sobre el alrededor del cableado subterráneo instalado muchos años antes de que se plantara un árbol.
5. El uso de una trituradora de topes requiere considerable fuerza y resistencia. Su uso se debe limitar a adultos con la capacidad física adecuada.
6. Mantenga alejados a los niños.
7. Cambie las etiquetas desgastadas o ilegibles.
PRESIONE PARA DETENERLO
INTERRUPTOR DEL MOTOR
HALE PARA HACERLO FUNCIONAR
Peligros asociados para el operador:
1. Lea y repase el manual del operador antes del uso.
2. Pase la varilla del nivel de gasolina a la posición ON (abierta).
3. Con el motor frío, accione el estrangulador. Si está caliente, no use el estrangulador.
4. Tome ambas manijas en la mano izquierda a barra de presencia del operador y la otra mano sobre el acelerador.
5. Tire rápidamente de la cuerda "Start" (arrancador de cuerda) con la mano derecha varias veces hasta que el motor arranque.
6. Si el motor no arranca, repita los pasos 3-5.
Arranque de la trituradora de topes:
1. Pase la varilla del nivel de gasolina a la posición ON (abierta).
2. Con el motor frío, accione el estrangulador. Si está caliente, no use el estrangulador.
3. No coloree combustible directamente al motor en la estación de gasolina, ya que se podría producir un incendio.
4. Las hojas giran a velocidades similares a las de una cortadora de césped. Los objetos que golpean las hojas pueden ser lanzados a distancias de hasta 75 pies (23 m) o más de distancia, perder ventanas, automóviles y cualquier cosa que pudiera dañarse por efectos de los objetos lanzados como proyectil por esta máquina.
5. No opere nunca la unidad sin las defensas y tapas en su posición.
PALANCA DE FRENO
APAGADO
ENCENDIDO
MANTENGA EL FRENO ACOPLADO, excepto cuando cambia de posición.
DETENGA el motor y AJUSTE el freno antes de abandonar la posición del operador.

5

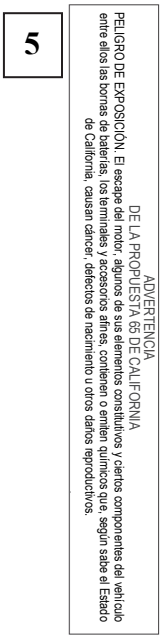
ADVERTENCIA
DE LA PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA
PELIGRO DE EXPOSICIÓN. El escape del motor, algunos de sus elementos constitutivos y ciertos componentes del vehículo entre ellos las borras de baterías, los terminales y accesorios afines, contienen o emiten químicos que, según sabe el Estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

6

ADVERTENCIA
Peligro de gas venenoso
Este producto despide monóxido de carbono, un gas venenoso que puede ser letal.
NO lo puede oler, ver, ni sentirle sabor.
- NUNCA use la unidad en espacios cerrados AUNQUE sea con un ventilador en funcionamiento o las puertas y ventanas abiertas.
- Use solamente EN EXTERIORES y lejos de ventanas, puertas y respiraderos.
Consulte el manual del producto para ver más detalles.

1

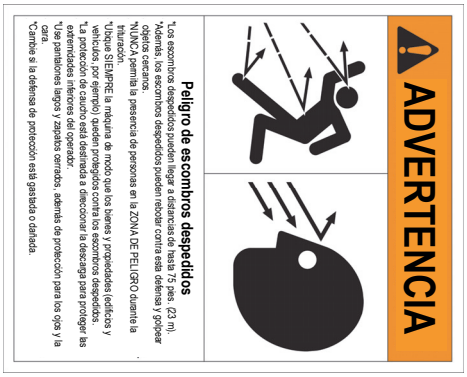
ADVERTENCIA
Peligro de escombros despedidos
•Los escombros despedidos pueden lograr distancias de hasta 75 pies (23 m).
•Además, los escombros despedidos pueden rebotar contra esta defensa y golpear objetos cercanos.
•NUNCA permita la presencia de personas en la ZONA DE PELIGRO durante la trituración.
•Ubique SIEMPRE la máquina de modo que los bienes y propiedades (edificios y vehículos, por ejemplo) queden protegidos contra los escombros despedidos.
•La protección de caucho está destinada a direccionar la descarga para proteger las extremidades inferiores del operador.
•Use pantalones largos y zapatos cerrados, además de protección para los ojos y la cara.
•Cambie a la defensa de protección está gastada o dañada.

2

ADVERTENCIA
Peligro de escombros despedidos
•Las piedras, las astillas y los escombros pueden provocar lesiones graves o daños materiales.
•La descarga principal de astillas se produce en la dirección de la flecha.
•Sin embargo, los residuos pueden volar 75 pies (23 m) en cualquier dirección al salir de la manga y rebotar contra objetos y golpear al operador o a transeúntes.

3

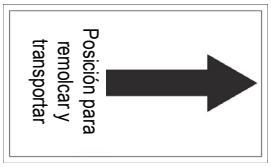

4

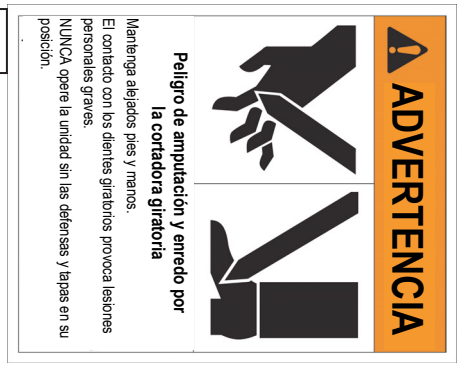
ADVERTENCIA
Peligro de amputación y enredo por la cortadora giratoria
Mantenga alejados pies y manos.
El contacto con los dientes giratorios provoca lesiones personales graves.
NUNCA opere la unidad sin las defensas y tapas en su posición.

9

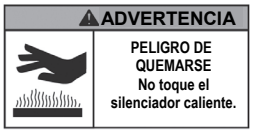

Para pedir etiquetas de seguridad de reemplazo, llame al Servicio al cliente de Dosko al **1-800-822-0295.** Todas las unidades trituradoras se pueden transportar con remolques. También puede adquirir un juego de remolque opcional para remolcarlas detrás del vehículo.

Calcomanías de seguridad

1. Recepción de su unidad

Para todas las unidades	Usted debe inspeccionar la trituradora inmediatamente después de recibir la entrega. *Consulte la sección "Identificación de componentes de la máquina" de este manual, donde encontrará un diagrama de la trituradora y sus componentes.* • Si *faltan* componentes, comuníquese con su compañía de arrendamiento o con el Servicio al cliente de Dosko llamando al 1-800-822-0295.
Unidad nueva: Entrega por camión	**Según cuál sea su unidad y modelo, el envío podrá hacerse sobre una plataforma de madera, un contenedor de cartón u otro método apropiado.** ♦ En caso de daños de envío, asegúrese de que el conductor que entrega la unidad los reconozca y de que se presente una reclamación a la compañía de entrega del flete. **Nota:** *La garantía de Dosko no cubre las reclamaciones por daños de envío. ¡Comuníquese con el transportista!* ♦ Si fuera necesario realizar tareas de montaje. Se incluirán instrucciones de montaje por separado.
Unidad nueva: De un concesionario	**Su unidad debería haber sido entregada completamente montada y lista para el funcionamiento.** Lea la sección "*Operación: Preparación para la operación*" (página 9) y verifique que la unidad haya sido debidamente acondicionada antes del uso inicial.
Entrega de fábrica	**En estos casos, su unidad se entrega completamente montada, probada y puesta en marcha previamente. Debería estar lista para el uso. Consulte "Procedimientos y lista de verificación previos a la puesta en servicio".**

2. Instrucciones de remolque

Modelos remolcables

Paquetes opcionales de remolque:

No. de pieza 296108 (337-13H y 357-13HE)

No. de pieza 296107 (620-20HE y 620-25KE)

Cada estado tiene exigencias legales para los equipos de remolque y los remolques (como las relacionadas a iluminación y licencia). Asegúrese de que el receptor del vehículo que remolca esté sujeto con pernos bien ajustados. La capacidad del vehículo que remolca debe corresponder al peso del remolque y al tipo de disposición de enganche.

1. Consulte las instrucciones de seguridad para el remolque en el manual de su vehículo.
2. Sujete la trituradora al enganche del vehículo solamente con una bola de 2" (5,1 cm).
3. Asegúrese de que la barra de remolque esté sujeta con pernos bien ajustados al receptor del vehículo que remolca.
4. Coloque la barra de remolque en la toma y luego inserte el pasador de bloqueo con pinzas de seguridad.
5. Asegúrese de que las cadenas de seguridad de la trituradora de tocones estén enganchadas, cerradas y trabadas al vehículo que remolca mediante eslabones de acoplamiento.

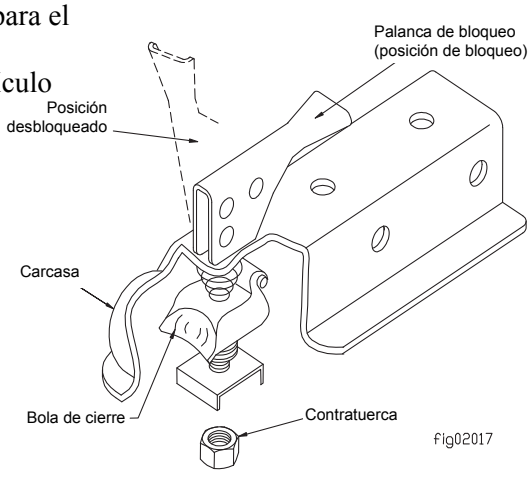

6. Asegúrese de que las tuercas de palomilla de las ruedas de la trituradora estén firmemente apretadas y de que los neumáticos estén completamente inflados y en buen estado.

⚠ ADVERTENCIA:
No remolque a más de 45 mph (72 kph) a menos que se use un remolque con un régimen de velocidad más alto.

Identificación de componentes de la máquina

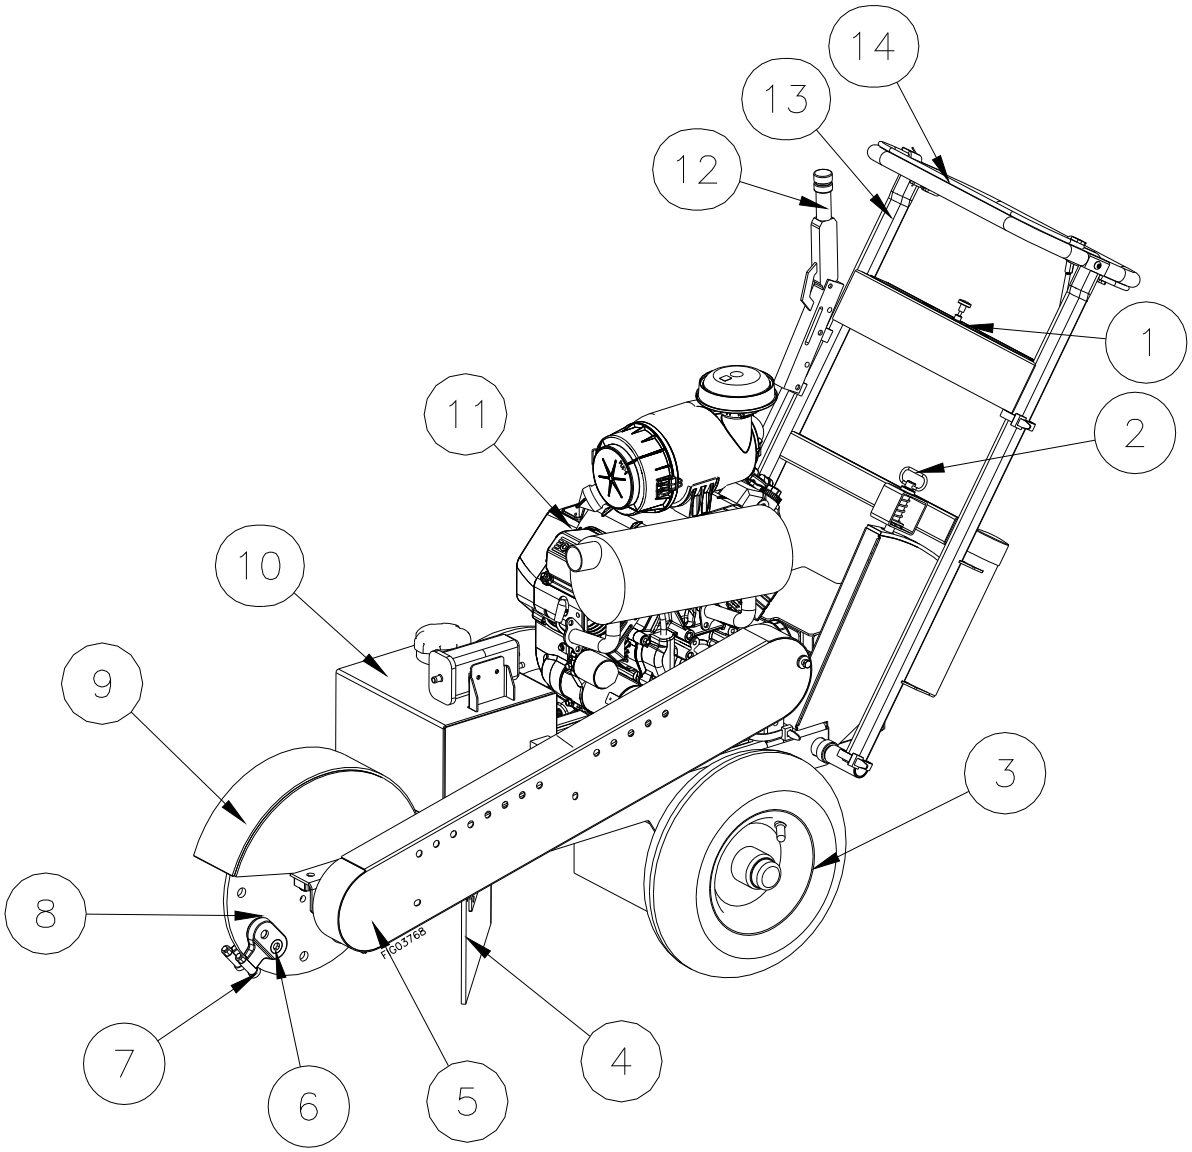

No. de referencia	Descripción
1	Panel de control
2	Manilla de ajuste de pasadores
3	Neumático y cubo
4	Aleta de descarga
5	Defensa de correa
6	Cavidad para dientes
7	Diente de corte
8	Disco de rueda de corte
9	Defensa del cortador
10	Tanque de gasolina
11	Motor
12	Palanca del freno ajustable
13	Manilla
14	Barra de presencia del operador

Operación

1. Procedimientos y lista de verificación previos a la puesta en servicio

⚠ PRECAUCIÓN:
Agregue aceite al cárter del motor. Los motores nuevos se envían sin aceite. Usted debe agregar la cantidad correcta de aceite al cárter del motor para evitar que el motor se dañe y sea imposible repararlo.

Antes de poner el motor en marcha, conviene que se asegure de haber completado los pasos siguientes:

1. **Marcar los servicios subterráneos**
2. **Verificar los controles**
3. **Verificar/agregar aceite**
4. **Llenar el tanque de gasolina de la trituradora de tocones**
5. **Inspeccionar el sistema de combustible para detectar fugas**
6. **Ajustar la manilla**
7. **Usar elementos de protección personal**
8. **Recortar el tocón con una sierra**
9. **Despejar el área alejando personas y objetos**
10. **Trabajar durante las horas de luz de día**
11. **Instalar la batería**

A continuación, se detalla cada uno de estos procedimientos.

Marcar los servicios subterráneos	**Llame al 811 o a la empresa local de servicios para pedir que se marquen los servicios 3 días antes de triturar los tocones. Los árboles pueden crecer sobre o alrededor del cableado subterráneo instalado muchos años antes de que se plantara un árbol.**
Verificar los controles	**Verificar que:** • Todas las defensas estén en su lugar y ajustadas. • El interruptor de la barra de presencia del operador se mueva libremente. • Inspeccione los neumáticos y las llantas para verificar que no estén flojos ni dañados y que los neumáticos estén inflados.
Verificar los dientes de corte	Inspeccione los dientes de corte para confirmar que estén ajustados y filosos. Use solamente piezas aprobadas de fábrica para las reparaciones.
Verificar/agregar aceite	**Verifique el nivel de aceite con la varilla y agregue aceite a diario según sea necesario.** Use un embudo para agregar aceite hasta la marca FULL (LLENO) de la varilla con el tipo de aceite recomendado para su motor y las condiciones ambientales previstas. (Consulte el Manual del propietario del motor donde encontrará el tipo y la capacidad de aceite, e instrucciones más detalladas para la verificación/el llenado de aceite). **⚠ ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras** No abra nunca la toma de llenado de aceite con el motor en marcha. Se podría salpicar aceite caliente en la cara y el cuerpo.

Llenar el tanque de gasolina de la trituradora de tocones	Revise el nivel de gasolina del tanque de combustible de la trituradora. Si fuera necesario, llene el tanque con gasolina nueva, sin plomo, desde un contenedor portátil**,** después de leer las advertencias e instrucciones que siguen. - NO llene el tanque de gasolina hasta el tope. La gasolina podría derramarse cuando la unidad opera en una pendiente. - NO llene demasiado el tanque de gasolina. Deje no menos de 1" (2,5 cm) de espacio vacío bajo el cogote de llenado para permitir que el combustible se expanda. **⚠ ADVERTENCIA: Peligro de incendio/explosión por gasolina** La gasolina es muy inflamable y explosiva. El calor, las chispas y las llamas pueden inflamar los vapores de gasolina, que se pueden dispersar durante el llenado. Podría producirse la inflamación por explosión instantánea y/o explosión, lo que podría provocar lesiones graves e incluso la muerte. Las siguientes condiciones podrían provocar la inflamación/explosión de la gasolina: • Acumulación de vapor de gas dentro de espacios cerrados • Chispas de electricidad estática • Chispas de cableado eléctrico, baterías o motores en funcionamiento • Fuentes de calor (como un escape o un motor caliente) • Llamas abiertas, incluyendo luces piloto
Inspeccionar el sistema de combustible / verificar que no haya fugas	**Inspeccione el sistema de combustible y verifique que no haya fugas ANTES de poner en marcha la trituradora.** **⚠ ADVERTENCIA:** Peligro de fugas de combustible Una línea de combustible con fugas, por pequeñas que estas sean, puede ser el origen de un incendio o explosión cuando se pone en marcha o se hace funcionar el motor. • Inspeccione todo el sistema de combustible. *Verifique:* Indicios de fugas o deterioro, mangueras de combustible desgastadas o esponjosas, conexiones flojas, mordazas faltantes o flojas en las mangueras de combustible, tanque de combustible dañado o válvula de corte de gasolina defectuosa. **Si la trituradora está en un área cerrada y usted huele gas, NO ponga en marcha el motor**. NO encienda una cerilla. NO ponga un interruptor eléctrico en posición de activación. Salga inmediatamente del área dejando abiertas las puertas y llame a los bomberos.
Ajustar la manilla	Es posible que haya que ajustar la manilla para adaptarse a la altura del tocón o la profundidad deseada. Cuando se tritura por encima o por debajo del nivel del suelo, ajuste la manilla para obtener mayor control y comodidad. <u>Nota</u>*: La trituradora de tocones no se debe usar a más de 10 pulgadas (25 cm) por debajo del nivel del suelo*
Protección personal	**Use ropa de protección aprobada y equipos de protección aprobados cuando use la máquina.** 1) **Use siempre gafas de seguridad aprobadas por ANSI que cumplan con las normas de OSHA, que cuenten con defensas laterales y protección completa para el rostro.** 2) **También se recomienda el uso de tapones para los oídos u otros dispositivos de protección auditiva** para las personas que trabajan a 15-20 pies (4,6-6,1 m) de la trituradora en marcha por períodos de más de unos

	pocos minutos. La audición se puede dañar como consecuencia de la exposición prolongada y cercana al tipo de ruido que produce esta trituradora. 3) **Use pantalones largos para protegerse las piernas contra las chispas, el motor caliente y los escombros despedidos.** 4) **No use nunca joyas ni ropa holgada cuando pone en marcha o usa la trituradora ni cualquier otro dispositivo mecánico.** La ropa holgada o colgante, las joyas y el cabello se pueden enredar en las piezas móviles.
Recortar el tocón con una sierra	Corte o recorte el tocón preferentemente al nivel del suelo usando una sierra mecánica.
Despejar el área	Cave para retirar la tierra y quite las piedras que encuentre cerca del tocón o las raíces del árbol y que puedan interferir con su trabajo.
Trabajar durante las horas de luz de día	Use la máquina solamente en horas de luz de día o en condiciones de iluminación adecuada. No use nunca la trituradora después del anochecer.

Instalar la batería

El motor de la trituradora de tocones está equipado con un motor de arranque eléctrico (según el modelo) que requiere la instalación de una batería de tamaño para tractores de césped de 12 voltios (grupo U1). Vea el manual del propietario del motor para obtener información sobre el régimen de la batería.

El cliente debe suministrar la batería, que se debe instalar en la caja de protección de la batería ubicada cerca del motor. (Las dimensiones interiores de la caja de la batería son 9" L x 6" An x 8-1/2" Al [23 cm L x 15 cm An x 22 cm Al]). Siga las instrucciones detalladas a continuación para conectar y desconectar la batería.

⚠ ADVERTENCIA: Peligros relacionados con la batería

- Las baterías son peligrosas porque contienen ácido cáustico, pueden emitir gases explosivos y pueden causar electrochoques. Hay que tener cuidado cuando se hacen conexiones a una batería para evitar los choques y el contacto con el ácido y evitar las chispas que podrían provocar una explosión.

- Siga SIEMPRE las reglas e instrucciones generales de seguridad enumeradas a continuación para las baterías.

Reglas generales de seguridad para las baterías	• Use SIEMPRE protección para los ojos cuando manipule baterías. • No fume NUNCA ni trabaje cerca de chispas u otras fuentes de inflamación. • No toque NUNCA ambos terminales de la batería al mismo tiempo con la mano o con cualquier herramienta sin aislamiento. • Si el ácido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, lave de inmediato con un chorro de agua y neutralice con bicarbonato de sodio.
Conexión de la batería	Conecte siempre los cables en la secuencia siguiente para evitar posibles electrochoques: 1. Ubique los cables de la batería situados dentro de la caja de la batería. 2. Conecte el cable ***rojo*** al terminal ***positivo*** **(+)** de la batería. 3. Luego conecte el cable ***negro*** al terminal ***negativo*** **(-)** de la batería.
Desconexión de la batería	Desconecte siempre los cables en la secuencia siguiente para evitar posibles electrochoques. 1. Primero desconecte el cable ***negro*** del terminal ***negativo*** **(-)** de la batería. 2. A continuación, desconecte el cable ***rojo*** del terminal ***positivo*** **(+)** de la batería.

2. Arranque de la trituradora

Una vez completados los procedimientos y la lista de verificación previos al arranque, usted está listo para arrancar la trituradora.

Las siguientes instrucciones detallan la forma de arrancar el motor de la trituradora.

> ⚠ **ADVERTENCIA**:
> No trate nunca de usar la trituradora sin equipo de protección adecuado, especialmente elementos de protección para los ojos y protección completa para el rostro.

Para arrancar la trituradora:

Nota: Consulte el manual del motor Honda/Kohler, donde encontrará más instrucciones para arrancar el motor.

1) Antes del arranque, suba o baje la manilla a una posición cómoda adecuada a la altura del tocón que triturará.
2) Coloque la máquina trituradora en la posición adecuada, con la hoja de corte próxima al borde superior delantero del tocón.
3) Use la palanca de la manilla para bloquear el freno de una rueda.
   Nota: Para un ajuste más apretado del freno, gire la perilla situada sobre la palanca de freno.

> ⚠ **ADVERTENCIA**:
> **Manténgase en la POSICIÓN DEL OPERADOR cuando acciona los controles**. No deje nunca la trituradora sin vigilancia.

4) Coloque el interruptor del motor en ON (CONECTADO). (Es posible que algunos modelos tengan otro interruptor on/off en el motor).
5) Tire del estrangulador si el motor está frío. Si el motor está caliente, no use el estrangulador.
6) Tome juntas en la mano izquierda la barra de presencia del operador y la manilla de la trituradora.

> ⚠ **ADVERTENCIA:**
> Las hojas de corte giratorias son muy peligrosas. Quédese en los controles y mantenga a los demás alejados hasta estar seguro de que la hoja se ha detenido completamente.
>
> ⚠ **ADVERTENCIA:**
> **La rueda de corte empieza a girar de inmediato cuando se tira del arranque**. No hay un embrague o engranaje para poner en marcha o parar la rueda de corte de forma independiente.

7) Puesto que la rueda de corte empieza a girar cuando se activa el arranque, apriete hacia abajo la manilla para levantar la rueda de corte del suelo.
8) **A) Arranque con cuerda:** Tire rápidamente de la cuerda "Start" (arrancador de cuerda) con la mano derecha varias veces hasta que el motor arranque. Espere hasta que la cuerda de arranque vuelva lentamente.
   B) Arranque eléctrico: Gire el interruptor de encendido a la posición START (ARRANQUE) y manténgalo en esa posición hasta que el motor arranque.
9) Si el motor no arranca, repita los pasos del 5 al 8.

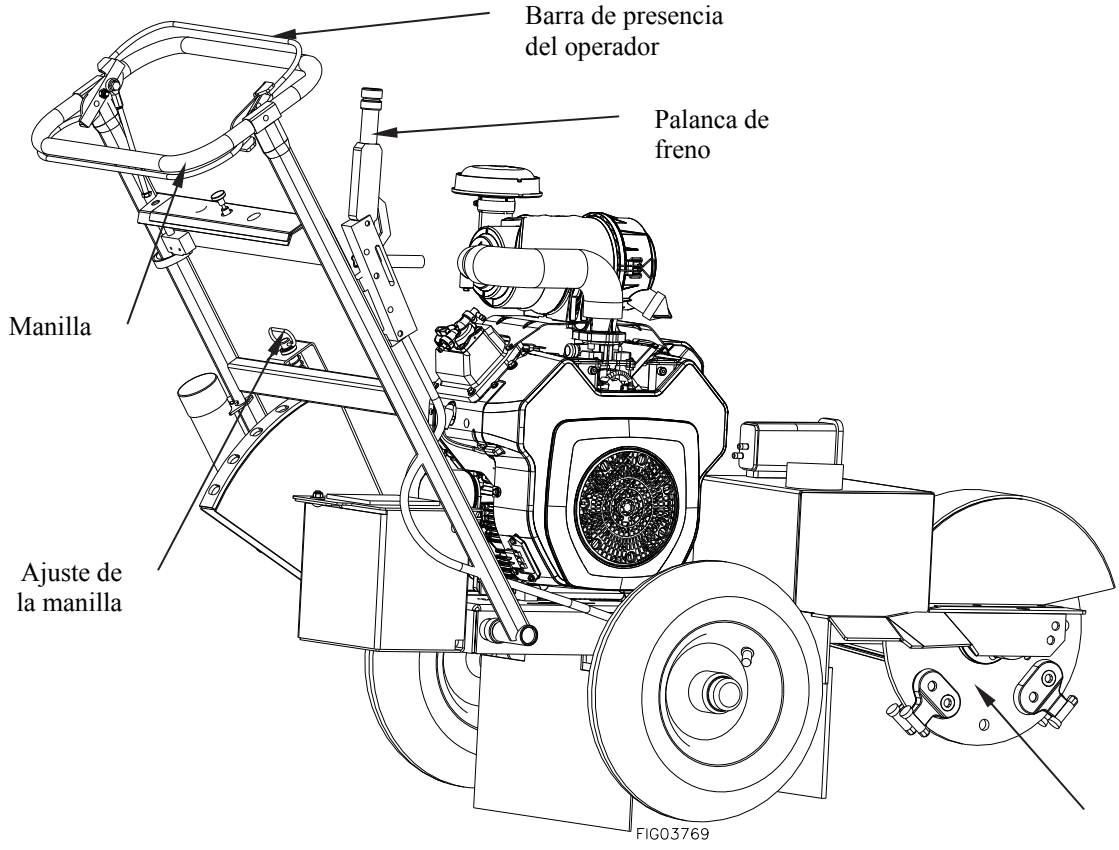

3. Parada del motor

Siga estos pasos para detener el motor:

1. Mientras mantiene la hoja alejada del suelo, suelte la barra de presencia del operador. Espere hasta que la hoja se detenga completamente. Baje la hoja de modo que quede apoyada contra el suelo.
2. Asegúrese de que el freno esté acoplado antes de dejar los controles, especialmente si está en una inclinación.
3. Pase el interruptor del motor a la posición OFF (DESCONECTADO).
4. Espere no menos de 5 minutos hasta que el motor se enfríe antes de soltar el freno y mover la unidad a almacenamiento o transporte. Los motores calientes pueden representar un peligro de incendio.

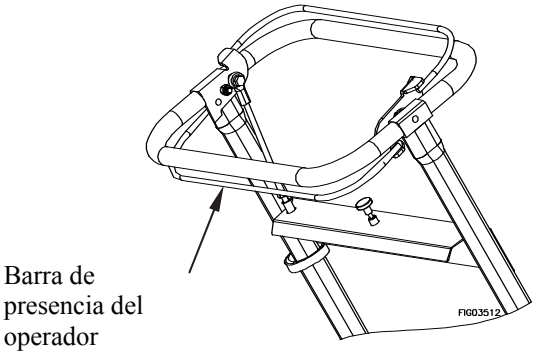

4. Trituración del tocón

⚠ ADVERTENCIA: Peligro de escombros despedidos
Las piedras, las astillas y los escombros pueden provocar lesiones graves o daños materiales. Los escombros pueden volar 75 pies (23 m) en cualquier dirección al ser despedidos de la manga. Además, pueden rebotar contra objetos fijos y golpear al operador, a transeúntes u objetos frágiles.

1. Ponga/acople el freno.
2. Gire la trituradora hacia el costado del tocón y luego bájela aproximadamente 1/2" a 1" (1,3 a 2,5 cm) hacia el ángulo superior frontal del tocón. Gire lentamente la hoja de corte hacia delante y atrás, bajando la hoja de corte aproximadamente 1/2" a 1" (1,3 a 2,5 cm) antes de cada pasada, hasta retirar la parte delantera del tocón hasta el nivel del suelo.

⚠ ADVERTENCIA: Rueda de corte giratoria.
Mantenga alejados pies y manos. El contacto con los dientes giratorios de la rueda provoca lesiones personales graves.

3. Levante la hoja de corte hasta que el centro de la hoja de corte quede apenas sobre la parte superior del tocón.
4. Con la hoja de corte a un lado, haga avanzar la máquina en sentido horizontal liberando y volviendo a ajustar el freno. Haga avanzar la máquina hacia delante para empalmar la hoja de corte en el tocón de modo que, cuando se mueva a través del tocón, retire 1/2" a 1" (1,3 a 2,5 cm) de tocón con cada pasada.
5. Pase la hoja de corte a través del tocón, cortando y retirando 1/2" a 1" (1,3 a 2,5 cm) de tocón.
6. Haga avanzar la hoja de corte 1/2" a 1" (1,3 a 2,5 cm) y vuelva a pasarla a través del tocón en la dirección opuesta.
7. Siga pasando la hoja de corte a la izquierda y la derecha a través del tocón, haciéndola avanzar antes de cada pasada y cortando una profundidad de tocón de 1/2" a 1" (1,3 a 2,5 cm) con cada pasada.
8. Corte el tocón completo a paño con el suelo y, luego, vuelva y corte con mayor profundidad si así lo desea.

<u>Acumulación de astillas</u>

9. Cuando se trituran tocones grandes, es posible que empiecen a acumularse astillas debajo de las ruedas.
    - Suelte el freno y mueva la máquina en dirección a usted de modo que la "pila de astillas" quede exactamente bajo la rueda de corte.
    - Deje caer la rueda de corte en la "pila de astillas" para que el material se descargue del área de la máquina.

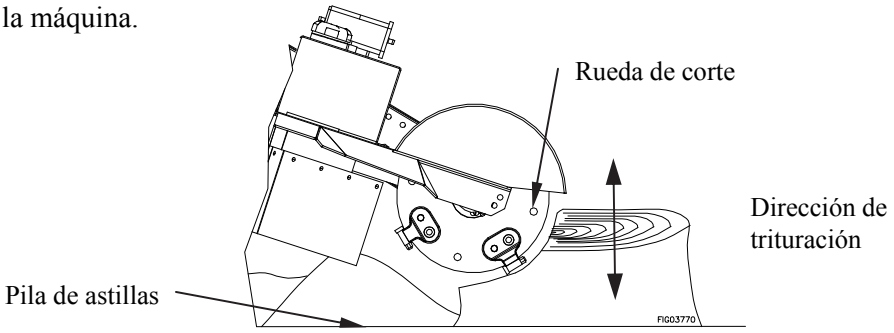

⚠ ADVERTENCIA: Peligro de escombros despedidos
Las piedras, las astillas y los escombros pueden provocar lesiones graves o daños a la propiedad. Los residuos pueden volar 75 pies (23 m) en cualquier dirección al ser despedidos de la manga y rebotar contra objetos y golpear al operador, a transeúntes u objetos frágiles.

- En estos tocones grandes, NO permita que las ruedas trituradoras caigan al agujero del tocón. Si hay un agujero en su camino de avance, llénelo con astillas o cambie de posición.

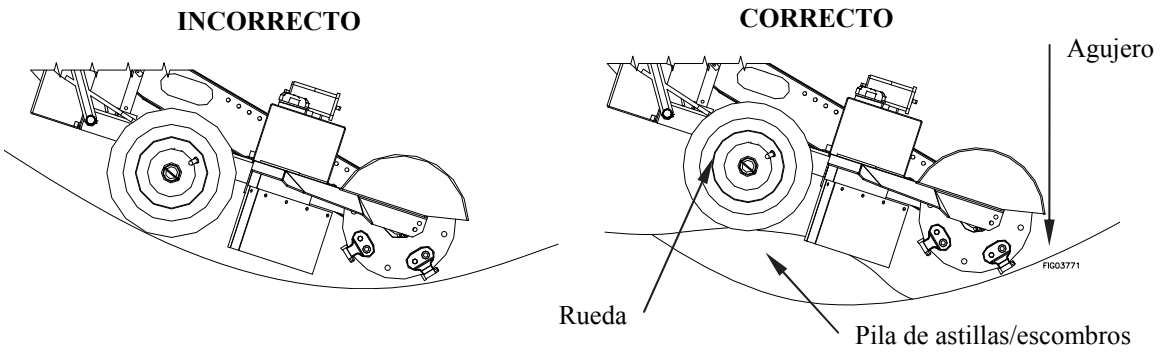

⚠ ADVERTENCIA:
Detenga el motor y ajuste el freno antes de abandonar la posición del operador. MANTENGA EL FRENO ACOPLADO, excepto cuando cambia de posición.

10. Al terminar, detenga la máquina.
11. Aleje la máquina del tocón y aleje las astillas del tocón con un rastrillo.

5. Llenado de combustible

1) Antes de retirar la tapa de gasolina, apague el motor y deje que se enfríe durante no menos de dos minutos.
   Nota: Los motores en marcha o calientes pueden inflamar el combustible.
2) Retire la tapa de gasolina de la trituradora.
3) Agregue gasolina a través de la abertura de llenado:
   - Use solamente un contenedor de gasolina portátil aprobado por UL para transferir la gasolina al tanque de la trituradora.
   - Tenga en cuenta la advertencia y las instrucciones de seguridad que siguen para evitar incendios provocados por la electricidad estática.

⚠ ADVERTENCIA:
Peligro de chispas de electricidad estática
Las chispas de electricidad estática pueden inflamar y provocar la explosión del vapor de gasolina, lo que, a su vez, daría lugar a un incendio instantáneo que podría provocar lesiones graves e incluso la muerte. Consulte la sección “Información especial de seguridad sobre la electricidad estática” al final de este manual.

4) Limpie inmediatamente todos los derrames/las salpicaduras de gasolina.
   - Si fuera posible, aleje la trituradora de la gasolina derramada en el suelo.
   - Limpie la gasolina derramada y espere 5 minutos hasta que el exceso de gasolina se evapore antes de poner en marcha el motor.
   - Los trapos empapados en gasolina son inflamables, por lo que deben ser eliminados debidamente.
   - Si se le derrama gasolina en la piel o la ropa, cámbiese de ropa y lávese la piel de inmediato.
5) Vuelva a colocar la tapa de gasolina firmemente antes de poner en marcha el motor.
6) Almacene la gasolina adicional en un lugar fresco y seco, en un contenedor aprobado por UL bien sellado.
7) Llenado de unidades remolcables o contenedores portátiles en estaciones de servicio:

Aunque tenga una unidad remolcable, evite las chispas de electricidad estática cuando llena el tanque de gasolina:

- No llene nunca el tanque de gasolina de la trituradora directamente de la bomba de combustible. El tanque de la trituradora no está puesto a tierra y el flujo a alta velocidad desde la bomba puede provocar la acumulación de electricidad estática. Use un contenedor portátil aprobado para transferir la gasolina al tanque de la trituradora.
- Use un contenedor portátil de metal o plástico conductor. Se lo prefiere porque disipa la carga estática a tierra más fácilmente.
- No llene nunca un contenedor portátil de gasolina cuando está dentro de un vehículo, remolque, maletero o plataforma de camioneta pick-up. Coloque SIEMPRE el contenedor en el suelo para llenarlo.
- Mantenga la boquilla en contacto con el contenedor cuando lo llena. No use un dispositivo de boquilla con bloqueo en posición abierta.

6. Almacenamiento de la trituradora

Una vez que ha terminado de usar la trituradora y esta se ha enfriado, debe:

- enfriar el motor antes del almacenamiento.
- limpiar la trituradora.
- inspeccionarla para detectar piezas desgastadas o dañadas.
- elegir un lugar de almacenamiento cubierto.
- evitar el arranque accidental.
- planificar la marcha del motor no menos de una vez al mes, a menos que la trituradora esté preparada para el almacenamiento a largo plazo.

A continuación se dan instrucciones detalladas.

Enfriar el motor	**Deje enfriar el motor no menos de cinco minutos antes del almacenamiento.** Los motores calientes pueden representar un peligro de incendio.
Limpiar la trituradora	**Limpie toda la grasa, la suciedad, el lodo y demás materias extrañas de la máquina.** **Retoque la pintura dañada para evitar la herrumbre.**
Inspeccionar la trituradora	**Inspeccione la máquina para detectar piezas desgastadas o dañadas y apriete las tuercas o los tornillos que se hayan aflojado. Preste especial atención a los dientes de corte.**
Elegir un lugar de almacenamiento	**Almacene la trituradora en un lugar:** o Limpio y seco o Alejado de fuentes de calor, llamas abiertas, chispas o luces piloto, aunque el tanque de gasolina de la trituradora esté vacío. La gasolina residual podría inflamarse. o Alejado de temperaturas extremadamente altas o bajas. o Cúbralo para ofrecer mayor protección

Operación (continuación)

Retirar la llave	**Retire la llave del motor de arranque y guárdela en un lugar seguro o retire una bujía** para garantizar que sea imposible arrancar la trituradora en un lugar de almacenamiento o que la arranquen niños o personas no capacitadas.
Poner en marcha la trituradora cada 4 semanas	**Hay que poner en marcha la trituradora a intervalos regulares.** Como mínimo cada cuatro semanas, ponga en marcha el motor y déjelo en funcionamiento 10 a 15 minutos. La marcha de la trituradora a intervalos mensuales seca la humedad acumulada, lubrica los cilindros y limpia la gasolina vieja que pueda quedar en el carburador. La humedad, la gasolina vieja y las piezas mecánicas secas pueden deteriorar los motores almacenados.
Preparar el motor para almacenamiento a largo plazo (de temporada) si fuera necesario	**Si no fuera posible poner en marcha la trituradora a intervalos regulares, debe preparar el motor para el almacenamiento a largo plazo** para evitar la formación de depósitos de goma que podrían provocar el mal funcionamiento del motor. Prepare el motor para almacenamiento a largo plazo de la siguiente manera: o **Retire toda la gasolina** del tanque y el carburador O o **Agregue estabilizador de combustible** a la gasolina (siguiendo las instrucciones del fabricante) Pasos a seguir con el estabilizador de combustible: 1. Asegúrese de que el tanque de gasolina esté lleno. 2. Agregue estabilizador de combustible al tanque de combustible. 3. Haga funcionar el motor como mínimo 10 minutos después de agregar el estabilizador para permitir que ingrese al sistema de combustible. 4. Apague el motor. 5. Desconecte el cable de la bujía y retire la bujía. 6. Agregue una cucharadita de aceite a través del agujero de la bujía. 7. Ponga un trapo sobre el agujero de la bujía y gire el motor de arranque (o tire de la cuerda de arranque) unas pocas veces para lubricar la cámara de combustión. 8. Vuelva a colocar la bujía, pero no vuelva a conectar el cable de la bujía. **⚠ADVERTENCIA: Peligro de incendio/explosión por gasolina** La gasolina es muy inflamable y explosiva. Drene el combustible en un contenedor aprobado EN EXTERIORES y lejos de llamas abiertas. No almacene NUNCA un motor con combustible en el tanque en interiores o en espacios con ventilación inadecuada donde el vapor de combustible puede entrar en contacto con • chispas de electricidad estática • chispas de cableado eléctrico, baterías o motores en funcionamiento • fuentes de calor (como un escape o un motor caliente) • llamas abiertas, incluyendo luces piloto

Mantenimiento y reparaciones

⚠ ADVERTENCIA
Apague SIEMPRE el motor, asegúrese de que esté frío, desconecte la bujía y el terminal positivo de la batería antes de limpiar, ajustar o realizar tareas de servicio a la trituradora. Antes del uso, asegúrese de haber vuelto a colocar todas las defensas y protecciones.

Mantenimiento	
Realice las tareas de mantenimiento regular	**Realice las tareas de mantenimiento periódico** según se indica en el manual para mantener la trituradora en condiciones seguras de trabajo.
Respete las reglas de seguridad	**Lea y respete estas reglas de seguridad cuando realiza tareas de servicio a la trituradora:** • **Apague la trituradora.** Apague siempre la trituradora y retire la bujía o el cable de la bujía, y desconecte el terminal positivo de la batería en los modelos de arranque eléctrico antes de trabajar en el motor o en la trituradora, para evitar el arranque accidental. • **Vuelva a colocar todos las defensas y protecciones.** Después de realizar tareas de servicio de la trituradora, asegúrese de haber vuelto a colocar todas las defensas y protecciones. • **Quemaduras.** El silenciador está caliente incluso después de detener la unidad. Espere que la unidad se enfríe antes de realizar tareas de servicio. • **Reparaciones.** Las tareas importantes de servicio, entre ellas la instalación o sustitución de piezas, deben ser confiadas exclusivamente a un técnico de servicio eléctrico calificado. Obtenga piezas aprobadas por la fábrica solicitándolas al Servicio al cliente de Dosko al 1-800-822-0295. • **Piezas de repuesto**. Si hay que cambiar una pieza, use solamente piezas de reparación aprobadas por la fábrica. Las piezas de repuesto que no responden a las especificaciones pueden resultar peligrosas para la seguridad o provocar el funcionamiento deficiente de la trituradora, y anulan la garantía.
Realice las tareas de mantenimiento del motor	**Realice las tareas de mantenimiento del motor según lo especifica el manual del propietario del motor.** Los elementos de mantenimiento del motor incluyen los siguientes: 1. Cambio de aceite y del filtro de aceite 2. Sustitución/verificación del filtro de aire 3. Limpieza y reposición de bujía 4. Sustitución/verificación del filtro de combustible 5. Limpieza del tanque de combustible.
Inspeccione el sistema de combustible / verifique que no haya fugas	**Inspeccione el sistema de combustible y verifique que no haya fugas a intervalos regulares.** Verifique: indicios de fugas o deterioro, mangueras de combustible desgastadas o esponjosas, conexiones flojas, mordazas faltantes o flojas en las mangueras de combustible, tanque de combustible dañado o válvula de corte de gasolina defectuosa.
Lubrique	**Hay que engrasar los cojinetes del eje de la cortadora y los cojinetes de las ruedas.** El cojinete del eje de la cortadora se engrasa bombeando grasa a graseras zerk situadas en la caja del cojinete.

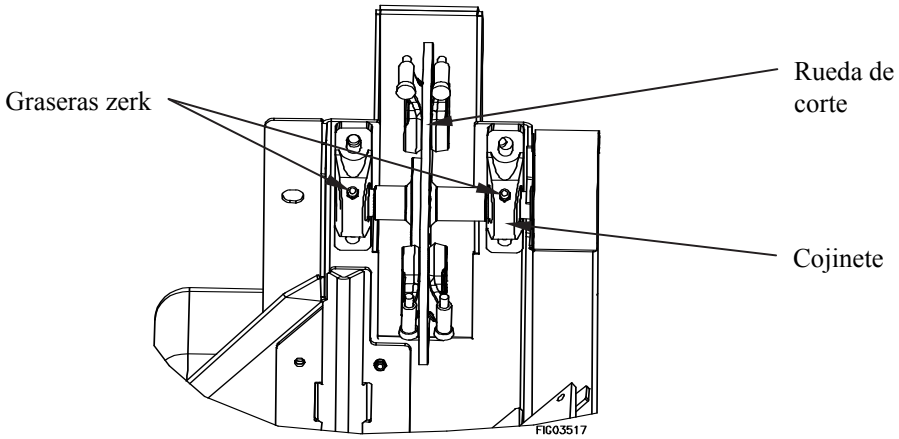

Las ruedas se deben engrasar volviendo a empaquetar con grasa los cojinetes del cubo de rueda.

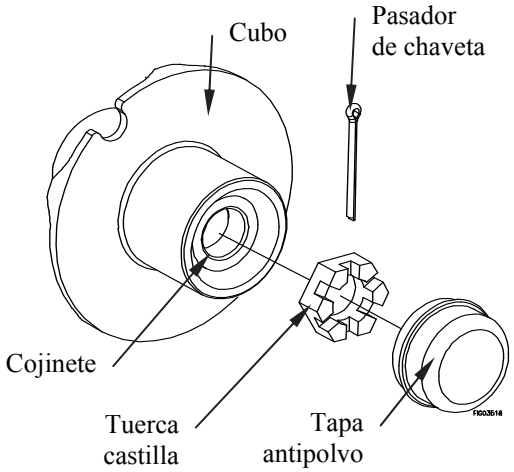

1. Retire del eje la tapa, el pasador de chaveta, la tuerca castilla y el cubo existentes.
2. Inspeccione el cojinete interior y exterior y empáquelos con grasa.
3. Deslice el cubo nuevamente en el eje.
4. Use una llave de par para apretar la tuerca castilla 41 – 54 N·M (30-40 pies-lbs).
5. Vuelva a instalar el pasador de chaveta y la tapa antipolvo.

Especificaciones de la grasa	
Tipo de jabón	Complejo de litio
Calidad NLGI	#2
Punto de gota	230 °C (446 °F)
Aditivos	Inhibidores de la corrosión y oxidación, EP (presión extrema) opcional
Índice de viscosidad	Mínimo de 80

Revise y ajuste el freno

Verifique que el freno esté funcionando correctamente.

- Bloquee el freno; apriete hacia abajo la manilla de modo que la rueda de corte quede alejada del suelo.
- Empuje o tire de la trituradora; si el freno está flojo, la rueda gira.

Mantenimiento y reparaciones (continuación)

Para ajustar la tensión de frenado:

- Desatornille el tornillo de fijación.
- Gire la perilla en sentido horario para aumentar la tensión o en sentido antihorario para reducir la tensión.
- Una vez ajustado el freno a la tensión apropiada, apriete el tornillo de fijación para bloquear la perilla de ajuste.

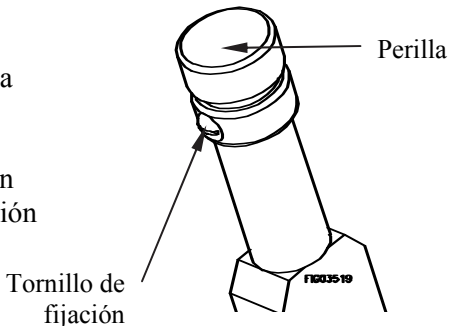

Ajuste de tensión de la correa

Nota: La tensión y el alineamiento de la correa están interrelacionados. No ajuste uno sin verificar el otro.

1. Retire la defensa de la correa.
2. Afloje los cuatro (4) pernos del motor.
3. Con un impulsor largo de extensión de toma, mueva el motor hacia delante con el perno de ajuste trasero.
4. Cuando la tensión de la correa sea correcta, 11 a 14 pies/lbs (14,91 a 18,98 N·m) de tensión, o 3/16" (4,76 mm) de deflexión, vuelva a apretar todos los pernos que ha aflojado.
5. Vuelva a montar la defensa de la correa.

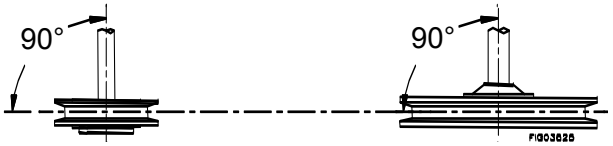

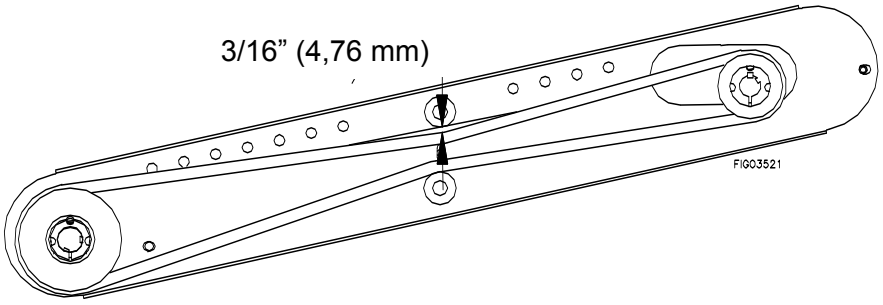

Nota: Las correas nuevas necesitan un período de "rodaje" de unas 10 horas, aproximadamente. Es posible que sea necesario un reajuste después del "rodaje".
Nota: Use solamente correas recomendadas de fábrica. Póngase en contacto con su concesionario de Dosko.

Ajuste del interruptor de parada

⚠ PRECAUCIÓN:
No trate nunca de alterar, modificar ni anular la acción de este interruptor.

Si en algún momento fuera necesario cambiar o ajustar el interruptor de parada, siga las instrucciones a continuación.

1. Afloje la tuerca hexagonal.
2. Gire el perno de enlace en sentido horario para bajar o en sentido antihorario para levantar el punto de interacción con el interruptor de parada. Para ajustar la distancia de interacción apropiada, baje el perno de enlace hasta que oiga un "CLIC" del interruptor. Luego, levante el perno de enlace 1/4 de giro (sentido horario).
3. Apriete la tuerca hexagonal.
4. Verifique el estado operativo del interruptor de presencia del operador antes de poner en funcionamiento la máquina soltando la barra de presencia del operador junto a la manilla. Debería escuchar un "CLIC", que indica que el perno de enlace ha sido correctamente ajustado.

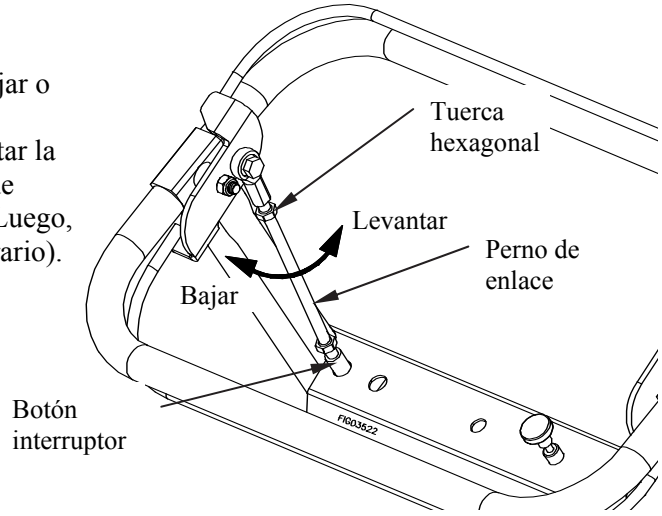

Ajuste y afilado de los dientes

Uno de los elementos de importancia más crítica de la trituradora de tocones es la hoja de corte. Esta rueda también es el elemento más sujeto a daños y desgaste. Cuando se trituran tocones, no solamente entra en contacto con la madera, sino que además se topa con numerosos abrasivos y objetos en el entorno del tocón, como suciedad, piedras, rocas grandes y residuos enterrados.
La pérdida y el desgaste de los dientes de corte puede reducir significativamente la eficiencia y el rendimiento de la trituradora de tocones. En consecuencia, es importante hacer inspecciones frecuentes del estado de todos los dientes de corte y afilar o cambiar los dientes dañados o desgastados. Si los dientes se afilan antes del desgaste excesivo, los dientes duran más y se obtiene un rendimiento más alto.

Ajuste de los dientes	**Instalación de las cavidades** 1. Ubique los dientes rectos y las cavidades en la rueda. 2. Retire un juego de dientes rectos y cavidades. 3. Limpie esta área con un cepillo de alambre. 4. Comience con una cavidad escariada. Las cavidades escariadas tienen agujeros grandes sin rosca. Se colocan del lado derecho de la rueda (con usted mirando la rueda). Instale dos pernos de bajo perfil para cavidades en los agujeros para cavidades escariadas. 5. Aplique compuesto antiagarrotamiento en la posición roscada del perno de bajo perfil de la cavidad. 6. Deslice la cavidad escariada y los pernos de bajo perfil de la cavidad a través de los agujeros de la rueda desde el lado derecho y rósquelos en los agujeros roscados de la cavidad roscada. Afiance los pernos de bajo perfil de la cavidad hasta que las cavidades queden firmes en la rueda. No los ajuste todavía. 7. Gire la rueda hasta llegar al juego siguiente de dientes rectos. Repita los pasos 2 - 6.

8. A continuación, vuelva a colocar las cavidades angulares (los ángulos se producen alejados de la rueda).
9. Retire los juegos de a uno o todas las cavidades y los dientes angulares anteriores a la vez. **L**impie la rueda con un cepillo de alambre.
10. Instale el perno de bajo perfil para cavidades a través de los agujeros en la cavidad escariada. Aplique compuesto antiagarrotamiento. Deslice los pernos de bajo perfil para cavidades a través de los agujeros de la rueda. Asegúrese de que la cavidad escariada esté del lado derecho de la rueda. Inserte los pernos de bajo perfil para cavidades en las cavidades roscadas y apriete firmemente las cavidades contra la rueda. Repita este paso hasta que todas las cavidades angulares estándar estén instaladas.

Instalación de los dientes

1. Si las cavidades escariadas están a la derecha de la rueda, los dientes entrarán correctamente en la cavidad. Si las cavidades están montadas invertidas, los dientes tendrán tendencia a girar libremente o a estar flojos en la cavidad. Se dará cuenta mirando los dientes.
2. Instale los dientes con el carburo hacia abajo. La saliente del diente se encontrará con el tope plano de la cavidad y el diente no girará. Enrosque la tuerca en la parte superior del diente. Apriétela a mano por ahora. Repita la operación hasta que todos los dientes estén instalados.

Par de apriete

1. Apriete los pernos de bajo perfil para cavidades a 180 - 240 pies lbs (244 - 325,40 N·m)
2. Observará que el extremo ranurado del perno de bajo perfil para cavidades termina 1/8” (0,30 cm) antes del extremo de la cavidad roscada. Esto es normal. Esta área se llena de suciedad y protege la ranura de extracción en el extremo del perno de bajo perfil para cavidades. Si necesita la ranura, limpie la suciedad acumulada y use la ranura para quitar el perno roto.
3. Para apretar hacia abajo el diente, apriete la contratuerca superior hasta que el diente quede firmemente asentado. (Consulte la tabla siguiente). Verifique bien que el diente esté firmemente asentado. No apriete demasiado. El apriete excesivo de la tuerca estira las roscas por lo que es imposible volver a apretarlas.
4. Una vez asentados y debidamente apretados los pernos de bajo perfil para cavidades, los dientes y las tuercas, corte unos pocos tocones. Vuelva a verificar los pernos y las tuercas para asegurarse de que estén apretados y seguros. Vuelva a verificar con frecuencia durante la primera semana de uso y una vez a la semana posteriormente.

Ajustes del par de apriete: tuercas	
Serie 500	15 – 21 N·M (130-190 pulg.-lbs)
Serie 700	27 – 38 N·M (20-28 pies-lbs)

Cuando se desafila o daña una cuchilla de corte, afloje la tuerca superior, golpee el diente hacia abajo, gire el diente un tercio de vuelta y vuelva a apretar.

Afilado de los dientes

Los dientes de corte de Dosko cuentan con puntas de carburo de alto rendimiento. El carburo se mantiene afilado más tiempo, corta más rápido y más uniformemente y soporta mejor el calor. Si bien el carburo es tremendamente duro, también es razonablemente quebradizo.

Para afilar los dientes de corte de carburo se requiere un proceso especial. Llame a su concesionario o al Servicio al cliente de Dosko al 1-800-822-0295 para obtener instrucciones de afilado.

Programa de mantenimiento

⚠PRECAUCIÓN:
Antes de intentar realizar tareas de mantenimiento, ¡asegúrese de que el motor esté apagado, la llave, el cable positivo de la batería y ambos cables de la bujía hayan sido retirados y que el motor esté frío al tacto!

Elemento (Qué verificar o medidas requeridas)	Diariamente	Cada uso	10 horas	20 horas	40 horas	2x/año
Cojinetes, eje – grasa				X		
Cojinetes, rueda – grasa						X
Tensión de la correa – tensión					X	
Pernos – apriete			X			
Motor – consultar el manual						
Gasolina – cantidad		X				
Interruptores de seguridad – funcionamiento		X				
Calcomanías de advertencia – legibilidad	X					
Neumáticos, aletas – estado	X					
Alambres, cables – estado		X				
Dientes de corte – filo		X				

IMPORTANTE:
Si es necesario cambiar una pieza, use solamente piezas que responden a las especificaciones del fabricante. Las piezas de repuesto que no responden a las especificaciones pueden resultar peligrosas para la seguridad o provocar el funcionamiento deficiente de la trituradora.

Comuníquese con el Servicio al cliente de Dosko llamando al 1-800-822-0295 si tiene preguntas o problemas o desea hacer pedidos de piezas.

Especificaciones

	337-13H	357-13HE	620-20HE	620-25KE
OPCIONES DEL MOTOR				
Marca	Honda	Honda	Honda	Kohler
Modelo	GX390UT1QAA2	GX390UT1QAE2	GX630RTXF2	CH730-0002
Cilindrada	390 cc	390 cc	630 cc	721 cc
GENERALIDADES				
Peso	300 lbs. (136 kg)	350 lbs. (169 kg)	400 lbs (181 kg)	400 lbs (181 kg)
Largo	58” (147 cm)	58” (147 cm)	58” (147 cm)	58” (147 cm)
Altura	51” (130 cm)	51” (130 cm)	51” (130 cm)	51” (130 cm)
Ancho	32” (81 cm)	32” (81 cm)	32” (81 cm)	32” (81 cm)
Velocidad de rotación operativa	3600 RPM	3600 RPM	3600 RPM	3600 RPM
Tipo de combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Arranque	Cuerda de arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Sensor de aceite	Sí	Sí	Sí	Sí
RUEDA DE CORTE				
Diámetro	14” (36 cm)	14” (36 cm)	14” (36 cm)	14” (36 cm)
Grosor	3/8” (0,95 cm)	3/8” (0,95 cm)	3/8” (0,95 cm)	3/8” (0,95 cm)
Cojinetes (Diámetro) (2)	1-3/16” (3 cm)	1-3/16” (3 cm)	1-3/16” (3 cm)	1-3/16” (3 cm)
Cavidades de los dientes	Reversibles	Reversibles	Reversibles	Reversibles
Dientes (8) (Puntas de carburo)	Greenteeth®	Greenteeth®	Greenteeth®	Greenteeth®
	1/2” diám. (1,27 cm)	1/2” diám. (1,27 cm)	3/4” diám. (1,9 cm)	3/4” diám. (1,9 cm)
	1/4” de grosor (0,635 cm)	1/4” de grosor (0,635 cm)	1/4” de grosor (0,635 cm)	1/4” de grosor (0,635 cm)
RPM de disco	2200 RPM	2200 RPM	2500 RPM	2500 RPM
Mando	Transmisión de correa directa	Transmisión de correa directa	Transmisión de correa directa	Transmisión de correa directa
	1 correa bandeada Gates	1 correa bandeada Gates	1 correa bandeada Gates	1 correa bandeada Gates
	Powerband de 3 ranuras con tensores de correa de cojinete de rueda guía	Powerband de 3 ranuras con tensores de correa de cojinete de rueda guía	Powerband de 4 ranuras con tensores de correa de cojinete de rueda guía	Powerband de 4 ranuras con tensores de correa de cojinete de rueda guía
CAPACIDAD DE CORTE				
En superficie	20” (51 cm)			
Bajo superficie	16” (41 cm)			
Diámetro de tocones	Sin límite			
DESPLAZAMIENTO				
Velocidad	Remolcable: no superar nunca los 45 mph (72 kph)			
Mando	Cubo de rueda			
	480 x 8” (480 x 20 cm)			
Freno	Cubo de rueda con banda de freno regulable			
Paquete opcional de remolque	Artículo No. 296108	Artículo No. 296108	Artículo No. 296107	Artículo No. 296107

Resumen de información importante de seguridad

Esta sección ofrece un resumen de los distintos procedimientos y medidas de seguridad que se han presentado en el manual. Mantenga este resumen a mano y consúltelo para recordar el uso seguro de su trituradora.

⚠ ADVERTENCIA

Lea con atención y asegúrese de entender la información de seguridad que sigue antes de usar la trituradora. El mantenimiento o uso indebido de la trituradora puede provocar ***lesiones graves e incluso la muerte*** como consecuencia de ***incendios/explosiones, envenenamiento con monóxido de carbono, laceraciones, enredos o quemaduras***. También se pueden producir daños a ventanas, tinglados y vehículos y lesiones a los transeúntes por impacto de astillas y escombros que se convierten en proyectiles al ser despedidos.

General

- **Lea el manual.** Lea este Manual del propietario y el Manual del propietario del motor en su totalidad antes de tratar de usar y realizar tareas de servicio a la trituradora. Si no se respetan las instrucciones de seguridad, podrían producirse lesiones graves e incluso la muerte.
- **Imparta instrucciones a los operadores.** El propietario o la compañía que arrienda la trituradora debe impartir instrucciones a todos los operadores que cubran la configuración y la operación seguras de la trituradora. No permita que use la trituradora nadie que no haya leído el Manual del propietario y no haya recibido instrucciones sobre el uso seguro de la unidad. Asegúrese de que el Manual del propietario esté en el tubo de almacenamiento fijado en la trituradora.
- **Adultos solamente.** La operación y el servicio de la trituradora se deben limitar exclusivamente a adultos capacitados. No permita que niños operen la unidad.
- **Bajo la influencia del alcohol/sustancias.** No opere nunca ni permita que nadie más opere la trituradora bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
- **Uso previsto.** Lea con atención y entienda todo lo relacionado con el uso previsto de esta trituradora. No la use con otros fines ya que podrían surgir peligros imprevistos o producirse daños al equipo.
- **Controles y etiquetas de seguridad.** Aprenda a usar la máquina y sus controles de forma segura. Entienda y respete todas las etiquetas de seguridad.
- **Clima.** No use nunca la unidad con mal tiempo, ni en condiciones climáticas adversas o dudosas que puedan provocar condiciones resbaladizas del suelo.

Prohibición de modificaciones

No modifique ni altere la trituradora de ninguna forma. Las modificaciones pueden crear serios peligros de seguridad, además de anular la garantía.

- **Sistema de combustible/escape.** No modifique nunca el sistema de escape, los tanques de combustible ni las líneas de combustible. Podrían producirse incendios, explosiones o envenenamiento por monóxido de carbono.
- **Defensas.** No opere la trituradora a menos que todas las defensas y protecciones de cobertura, que impiden el acceso a las piezas móviles y a los puntos de tracción, estén en su posición. Si no se protegen los mecanismos de transmisión de potencia *podrían producirse lesiones graves e incluso la muerte.*

Seguridad – antes del uso

Sepa cómo operar la unidad

- **Revise las reglas de seguridad.** Antes de usar esta trituradora, revise las "Reglas de operación segura".
- **Sepa cómo operar la unidad.** Familiarícese completamente con todos los controles y con el uso apropiado del equipo. Sepa cómo parar la trituradora rápidamente en caso de necesidad.
- **Marcación de servicios.** Llame al 811 para la marcación de líneas de servicios 3 días antes de la trituración de tocones. Los árboles pueden crecer sobre o alrededor del cableado subterráneo instalado muchos años antes de que se plantara un árbol.

Procedimientos iniciales

- **Escombres despedidos.** Despeje el área de objetos como piedras, juguetes, alambre de acero, etc., que podrían quedar atrapados en las piezas móviles de la máquina y ser despedidos como proyectiles.
- **Use la unidad EN EXTERIORES solamente: ¡escape peligroso de monóxido de carbono!** Las trituradoras despiden escape de monóxido de carbono, un gas venenoso que puede ser letal. NO se lo huele, no se lo ve y no tiene gusto. Use la trituradora SOLAMENTE EN EXTERIORES y alejada de las tomas de aire de edificios. No ponga en marcha NUNCA el motor de la trituradora dentro de casas, garajes, tinglados u otros espacios semicerrados. Estos espacios pueden acumular gases venenosos.

Resumen de información importante de seguridad (continuación)

- **Ventilación de enfriamiento.** La trituradora necesita un flujo de aire adecuado y sin obstrucciones para permitir el enfriamiento adecuado del motor y el cabezal triturador. No permita que se acumulen escombros que bloqueen el flujo de aire.
- **Transporte.** Durante el transporte, tome precauciones para garantizar que la trituradora de tocones no vuelque y provoque un peligro de fuga de combustible.
- **Escape caliente: incendios.** El escape del motor puede ser extremadamente caliente y provocar incendios. Ponga el silenciador a no menos de 7 pies (2,15 m) de objetos combustibles durante el funcionamiento.
- **Extintor de incendio.** Siempre se recomienda tener cerca un extintor de incendios clasificado "ABC" por la National Fire Protection Association (Asociación nacional de protección contra incendios de EE. UU.) cuando se usa maquinaria a gasolina. Mantenga el extintor debidamente cargado y familiarícese con su uso.

Equipo de protección personal

- **Protección para los oídos.** Se recomienda el uso de tapones para los oídos u otros dispositivos de protección auditiva para quienes se encuentran en estrecha proximidad a la trituradora durante su funcionamiento.
- **Protección para los ojos.** Use elementos de protección para los ojos aprobados por ANSI cuando usa la trituradora.
- **Protección para la cara.** Se recomienda un casco con un visor de cara completa o un visor de malla con gafas de protección.
- **Elementos flojos / colgantes.** La ropa holgada o colgante, las joyas y el cabello se pueden enredar en las piezas móviles. No use nunca joyas ni ropa holgada cuando usa la trituradora.
- **Pantalones largos.** Use pantalones largos para trabajo pesado para proteger las piernas contra materiales despedidos.

Seguridad de la gasolina

La gasolina es muy inflamable y explosiva. Cuando manipula combustible, usted se puede quemar o sufrir lesiones graves. Tenga sumo cuidado cuando manipula gasolina:

- **Combustible en exteriores.** Llene los tanques de combustible siempre en exteriores, nunca en interiores. Los vapores de gasolina se pueden inflamar si se acumulan en un recinto cerrado. El resultado puede ser una explosión.
- **Use un contenedor aprobado.** No bombee nunca combustible directamente al motor en una estación de servicio. Se puede acumular una carga estática y el combustible podría inflamarse. Use un contenedor de combustible aprobado por UL para transferir la gasolina al tanque.
- **Motor en marcha / caliente.** Un motor en marcha está lo suficientemente caliente como para inflamar el combustible. No agregue nunca combustible ni retire la tapa de gasolina con el motor en marcha o aún caliente. Detenga el motor y espere que se enfríe no menos de dos minutos antes de añadir combustible.
- **Calor / llamas / chispas.** Mantenga las fuentes de calor, llamas y chispas alejadas cuando agrega combustible.
- **No llene el tanque de gasolina hasta el tope.** NO lo llene excesivamente. Deje no menos de 1" (2,5 cm) de espacio vacío bajo el cogote de llenado para permitir la expansión del combustible y la operación en pendientes.
- **No llene hasta el tope.** No llene el tanque de gasolina hasta el tope. La gasolina podría derramarse cuando la unidad opera en una pendiente.
- **Vuelva a colocar la tapa.** Vuelva a colocar la tapa de gasolina firmemente antes de volver a poner en marcha el motor.
- **Derrames**. Limpie inmediatamente todos los derrames de combustible. Aleje la trituradora del combustible derramado en el suelo. Limpie el combustible del motor y espere 5 minutos hasta que el exceso de combustible se evapore antes de poner en marcha el motor. Los trapos empapados en gasolina deben ser eliminados debidamente.
- **En la piel / la ropa.** Si se le derrama gasolina en la piel o la ropa, cámbiese de ropa y lávese la piel de inmediato.
- **Inspeccione el sistema de combustible.** Verifique el sistema de combustible a intervalos regulares. Busque indicios de fugas o deterioro, mangueras de combustible desgastadas o esponjosas, mordazas faltantes o flojas en las mangueras de combustible, tanque de combustible dañado o válvula de corte de combustible defectuosa. No ponga en marcha la trituradora de tocones hasta completar las reparaciones necesarias.
- **Almacenamiento de la gasolina.** Almacene la gasolina en un lugar fresco y seco, en un contenedor aprobado por UL bien sellado.

Seguridad – durante el uso

- **Controles /equipos de seguridad.** Use siempre la trituradora con todas las tapas, defensas y barreras de seguridad en su lugar y en buen estado de funcionamiento, y todos los controles debidamente ajustados para un funcionamiento seguro.
- **Controles.** Manténgase en la POSICIÓN DEL OPERADOR cuando acciona los controles.
- **Sepa cómo detener la unidad.** Sepa cómo parar la trituradora rápidamente en caso de necesidad, soltando la barra de presencia del operador. Si esto no funciona, haga lo siguiente en el orden indicado hasta que la unidad se detenga. 1. Apriete el botón de parada del panel de control. 2. Use el interruptor on/off (conexión/desconexión) del motor (o el interruptor de ignición en los modelos de arranque eléctrico). 3. Acople el estrangulador al máximo inundando el motor.
- **"Culatazo".** La máquina puede dar "culatazos" importantes cuando opera o al primer contacto con el tocón.

Resumen de información importante de seguridad (continuación)

- **Resbalamiento/Caída.** El uso de la trituradora en condiciones de humedad o hielo puede dar hacer que pierda pie, se resbale o se caiga.
- **Dañada.** No use la trituradora con piezas dañadas, faltantes, mal ajustadas o rotas.
- **Compruebe que no haya escapes de gas antes de poner en marcha la unidad.** Después de abrir la válvula de gasolina, huela para detectar gasolina antes de poner en marcha el motor. Si huele gas, NO ponga en marcha el motor. NO encienda una cerilla. NO ponga un interruptor eléctrico en posición de activación. Salga inmediatamente del área y llame a los bomberos.
- **Escape de monóxido de carbono.** Las trituradoras en funcionamiento despiden monóxido de carbono, un gas venenoso que puede ser letal. NO se lo huele, no se lo ve y no tiene gusto. Si empieza a sentirse mal, mareado o débil cuando usa la trituradora, detenga el motor y salga al aire fresco DE INMEDIATO. Consulte a un médico. Existe la posibilidad de que sufra de envenenamiento por monóxido de carbono.
- **Otros peligros del escape.** Este producto contiene o emite químicos que, según lo sabe el estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento y otros daños en el sistema reproductor. Evite la inhalación del escape.
- **Fumar/chispas.** No fume nunca cerca de la trituradora en funcionamiento y nunca la use cerca de fuentes de chispas o llamas.
- **Silenciador caliente.** No toque nunca el silenciador caliente ni el colector de escape caliente. La piezas del escape y del motor pueden estar muy calientes y lo quemarían.
- **Piezas móviles de la máquina.** Mantenga las manos, los pies y la ropa alejados de las correas de transmisión, la rueda de corte y otras piezas móviles. No retire nunca una correa de transmisión o una defensa con la unidad en funcionamiento. El contacto con la correa o los dientes giratorios provoca lesiones personales.
- **Llenado de combustible.** NO llene combustible hasta que el motor se haya enfriado durante no menos de dos minutos.
- **Mal funcionamiento durante la operación.** Detenga siempre la máquina si nota ruidos o vibraciones inusuales.
- **Vibración.** La exposición excesiva y diaria a las vibraciones de la máquina puede provocar daños al sistema circulatorio o nervioso.
- **Regulación / reparación.** Apague siempre la trituradora y retire la bujía o el cable de la bujía antes de trabajar en la trituradora para evitar el arranque accidental. Desconecte la batería (en modelos eléctricos solamente).

Seguridad – después del uso

- **Enfríe el motor antes de almacenarlo.** Deje enfriar el motor no menos de cinco minutos antes del almacenamiento. Los motores calientes pueden representar un peligro de incendio.
- **Corte el suministro de combustible.** Asegúrese de que la válvula de corte de gasolina esté en la posición OFF (DESCONEXIÓN).
- **Evite el arranque accidental.** Cuando la trituradora no está en uso, retire la llave del motor de arranque (motores de arranque eléctrico) y guárdela en un lugar seguro, o retire una bujía y desconecte de la batería el terminal positivo para garantizar que sea imposible arrancar la trituradora en un lugar de almacenamiento o que la arranquen personas no capacitadas.
- **Lugar de almacenamiento.** Almacene la trituradora en un lugar seco, alejado de fuentes de calor, llamas abiertas, chispas o luces piloto, como calentadores de agua, calentadores ambientales, hornos, secadores de ropa u otros artefactos a gas, AUNQUE el tanque de gasolina de la trituradora esté vacío. La gasolina residual podría inflamarse.
- **Ponga en marcha la trituradora a intervalos regulares.** Ponga en funcionamiento la trituradora cada cuatro semanas para secar la humedad que se acumula en el bobinado. Si no fuera posible poner en marcha la trituradora a intervalos regulares, prepárela para el almacenamiento a largo plazo.

Seguridad - Mantenimiento/inspección

Inspeccione y realice tareas de mantenimiento a la trituradora a intervalos regulares y repárela según sea necesario para mantenerla en estado de funcionamiento seguro:

- **Apague la trituradora.** Apague siempre la trituradora y retire la bujía o el cable de la bujía antes de trabajar en la trituradora o el motor para evitar el arranque accidental. Desconecte la batería (en modelos eléctricos solamente).
- **Vuelva a colocar todos las defensas y protecciones.** Después de realizar tareas de servicio de la trituradora, asegúrese de haber vuelto a colocar todas las defensas y protecciones.
- **Quemaduras.** No toque el silenciador caliente. El silenciador está caliente incluso si la unidad está detenida. Espere que la unidad se enfríe antes de realizar tareas de servicio.
- **Piezas de repuesto.** Si es necesario cambiar una pieza, use solamente piezas que responden a las especificaciones del fabricante. Las piezas de repuesto que no responden a las especificaciones pueden resultar peligrosas para la seguridad o provocar el funcionamiento deficiente de la trituradora, y anulan la garantía.

Información especial de seguridad sobre la electricidad estática

Electricidad estática y llenado de gasolina:

La electricidad estática puede provenir de contenedores o tanques de gasolina subterráneos, de gasolina que fluye y de personas portadoras de carga de electricidad estática.

En numerosos casos, la electricidad estática ha inflamado y provocado la explosión de vapores de gasolina presentes durante los procesos de llenado de combustible, con las consiguientes quemaduras a personas que estaban cerca. Para evitar la electricidad estática durante el llenado de combustible, hay que seguir ciertos pasos antes y durante el proceso para reducir al mínimo y disipar de forma segura la acumulación de la carga estática.

Llenado de contenedores portátiles en estaciones de servicio:

Use un contenedor portátil para llenar el tanque de la trituradora. No llene nunca el tanque de gasolina de la trituradora directamente de la bomba dispensadora de combustible de la estación de servicio: el tanque no está puesto a tierra y el flujo de gasolina a alta velocidad desde una bomba de combustible puede provocar la acumulación de electricidad estática. Use un contenedor portátil aprobado para transferir la gasolina al tanque de la trituradora.

- ***Use un contenedor portátil de metal o plástico conductor.*** Disipa la carga a tierra más fácilmente.
- ***Llene el contenedor apoyado en el suelo.*** No llene nunca un contenedor portátil de gasolina cuando está dentro de un vehículo, remolque, maletero o plataforma de camioneta pick-up. Coloque SIEMPRE el contenedor en el suelo para llenarlo.
- ***Toque un objeto metálico puesto a tierra antes de empezar.*** Disipe siempre la carga estática de su cuerpo antes de empezar el proceso de llenado de combustible, tocando un objeto metálico puesto a tierra a una distancia segura de las fuentes de combustible.
- ***Mantenga la boquilla en contacto con el contenedor.*** Mantenga la boquilla dispensadora de combustible en contacto con el contenedor portátil en todo momento mientras lo llena en una estación de servicio. No use el dispositivo de boquilla con bloqueo en posición abierta en la manguera dispensadora.

Acerca de la electricidad estática y el llenado de combustible

Muchos objetos comunes pueden acumular y retener una carga de electricidad estática. Los objetos hechos de materiales no conductores (como los plásticos) acumulan y retienen la carga de electricidad estática fácilmente, de la misma forma que los objetos hechos de materiales conductores (como metales y agua) si no están puestos a tierra eléctricamente. ¡La carga de electricidad estática de un objeto, como el cuerpo humano o un contenedor/tanque de combustible de plástico, puede llegar hasta varios miles de voltios!

Se puede generar una chispa de electricidad estática si la carga almacenada en un objeto "salta" a otro objeto menos cargado. Una chispa de este tipo puede inflamar vapores invisibles de gasolina presentes en situaciones de llenado de combustible.

Fuentes típicas de peligros por electricidad estática durante el llenado de combustible

Los objetos siguientes pueden acumular una carga de electricidad estática y provocar una chispa de inflamación en situaciones típicas de llenado de combustible:

- Tanques/contenedores subterráneos. Los contenedores o tanques subterráneos de combustible pueden acumular una carga de electricidad estática como consecuencia del contacto con otros objetos o la fricción durante el transporte. Esta electricidad estática se puede descargar en forma de chispa a la boquilla dispensadora de gasolina puesta a tierra, ya que la boquilla es lo primero que se acerca al tanque/contenedor al empezar el proceso de llenado de combustible.
- Gasolina en flujo. Casi nadie sabe que la gasolina acumula una carga de electricidad estática cuando fluye a través de una manguera o un tubo. Esta carga luego se transfiere al contenedor o tanque de gasolina que se está llenando y se acumula en su interior. La acumulación total de carga depende de la cantidad de gasolina que se bombea al contenedor, la velocidad con la que se la bombea y si el tanque/contenedor está puesto a tierra o no. Si se acumula una carga suficiente de electricidad estática en el tanque de combustible o el contenedor durante el proceso de llenado de combustible, el contenedor/tanque puede despedir una chispa a la boquilla dispensadora de gasolina puesta a tierra.
- Personas. Una persona que dispensa gasolina puede llevar una carga de electricidad estática en su cuerpo, lo que habitualmente es consecuencia del contacto con el asiento o los elementos electrónicos de su vehículo. La electricidad estática se puede descargar en forma de chispa entre la mano de esa persona y la boquilla dispensadora puesta a tierra o la abertura del tanque de combustible.

Vista despiezada – Rev F.4

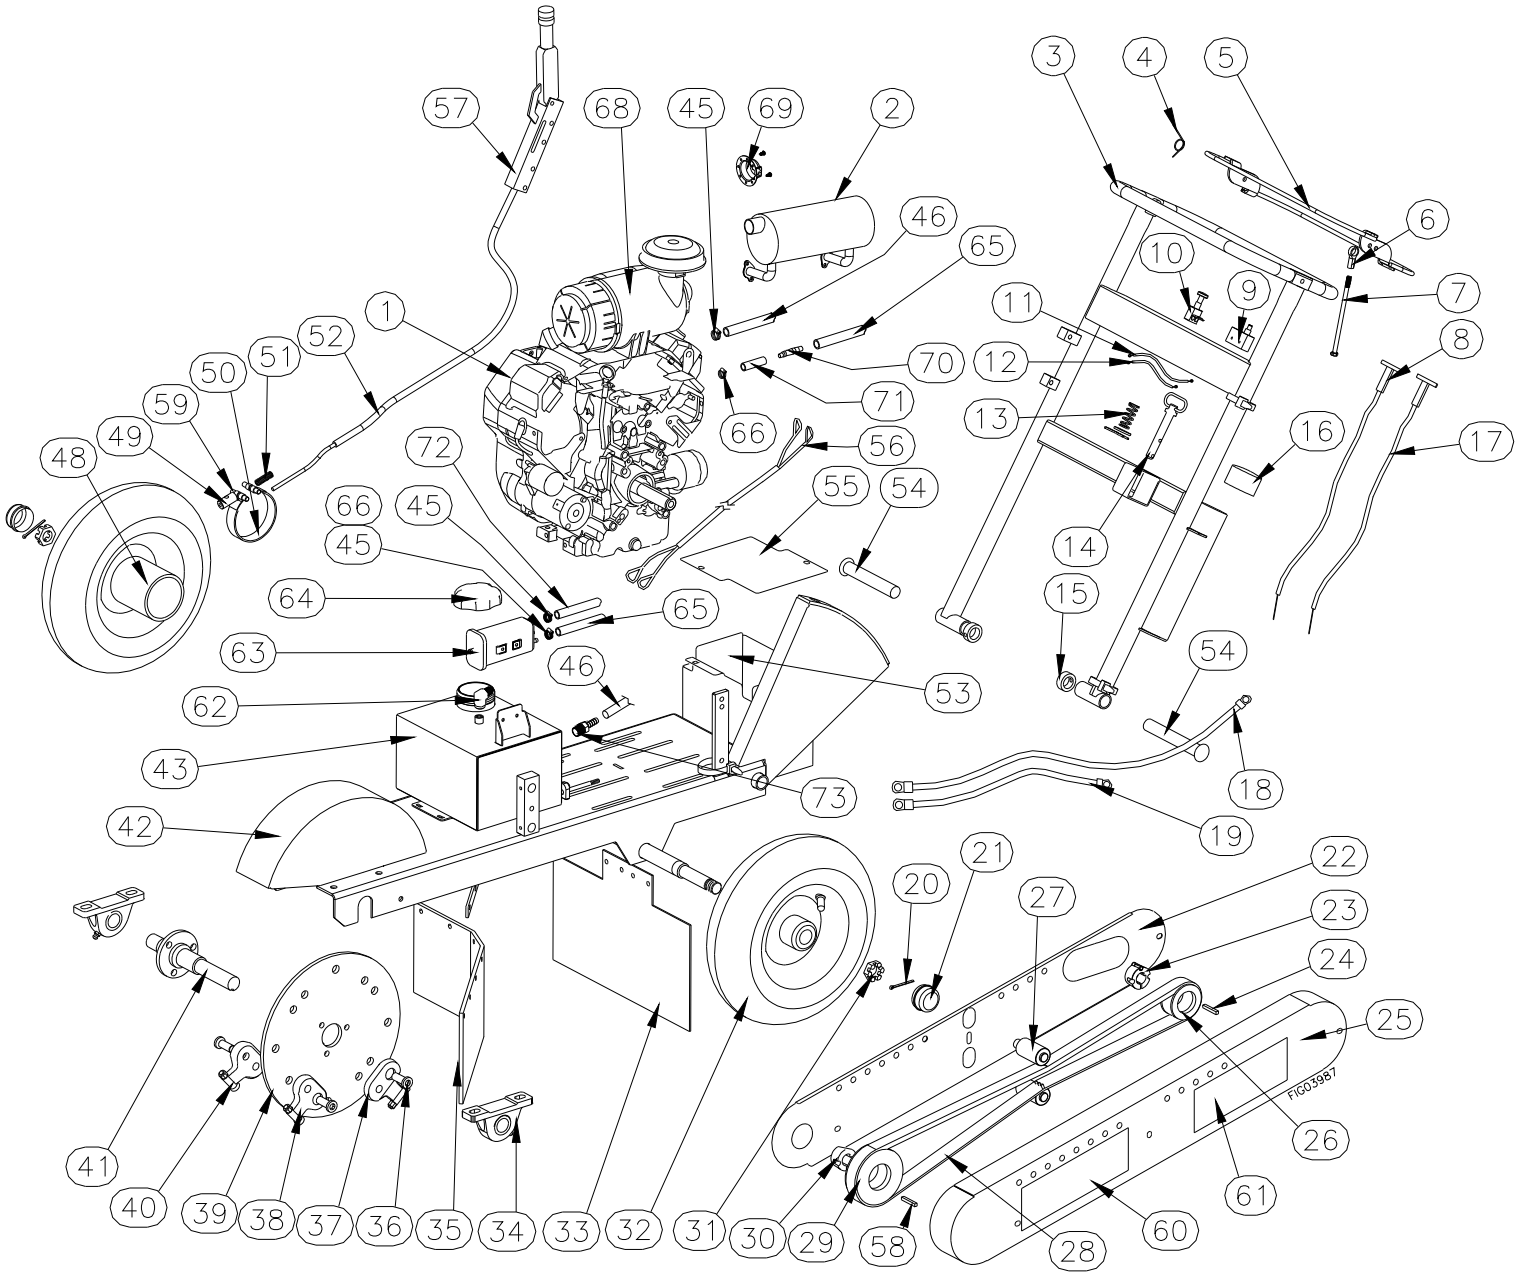

Equipos de protección personal (no ilustrados):		
174630	Tapones para oídos reutilizables con cordón	1
174653	Protección para el rostro	1
174690	Anteojos de seguridad	1
8467	Guantes de seguridad	1

Lista de piezas – Rev F.4

Elemento	No. de pieza	Descripción	Cantidad	Modelo
1	601091 601092 783896 784704	Honda GX390 Honda Estart GX390 Honda GX630 Kohler 25hp	1	337-13H 357-13HE 620-20HE 620-25KE
2	785692 784059	Silenciador Cartucho del silenciador	1	620-20HE 620-25KE
3	785138	Manija	1	Todos
4	783924	Resorte	1	Todos
5	783493	Barra de presencia del operador	1	Todos
6	782399	Varilla de junta esférica	1	Todos
7	783945	Varillaje	1	Todos
8	784207	Cable del acelerador	1	620-20HE
9	783545 783769	Microinterruptor Soporte del microinterruptor	1	Todos
10	786073 786074	Interruptor On/off con perilla negra	1	337-13H 357-13HE 620-20HE
	783546			620-25KE
11	783285	Cable conductor verde de 8” (20 cm)	1	Todos
12	783284	Cable conductor verde de 6” (15 cm)	1	620-25KE
13	783539	Resorte de 2” (5,1 cm)	1	Todos
14	783774	Pasador de enganche de 4” (10,2 cm)	1	Todos
15	783538	Collarín de cierre	2	Todos
16	783815	Tapa de vinilo negro	1	Todos
17	784208	Cable del estrangulador	1	620-20HE
18	32839	Cable de batería de 43” (110 cm) (rojo)	1	357-13HE, 620-20HE, 620-25KE
19	777108	Cable de batería de 24” (61 cm) (negro)	1	357-13HE, 620-20HE, 620-25KE
20	82140	Pasador de chaveta	2	Todos
21	124A	Tapa antipolvo	2	Todos
22	785134	Defensa de la correa interior	1	Todos
23	783563	Casquillo, 1”	1	337-13H 357-13HE
	784053	Casquillo 1-1/8”		620-20HE 620-25KE
24	82143	Chaveta de 1/4” x 1-3/4”	1	Todos
25	785136	Defensa de la correa exterior	1	Todos
26	783562	Polea de 3” (7,62 cm), 3 ranuras	1	337-13H 357-13HE
	784052	Polea de 3,35” (8,5 cm), 4 ranuras		620-20HE 620-25KE
27	783552	Cojinete de rueda guía	2	Todos
28	783561	Correa, 3 ranuras	1	337-13H 357-13HE
	784056	Correa, 4 ranuras		620-20HE 620-25KE
29	783564	Polea de 4,75” (12,06 cm), 3 ranuras	1	337-13H 357-13HE
	784054	Polea de 4,75” (12,06 cm), 4 ranuras		620-20HE 620-25KE
30	783565	Casquillo 1-3/16” ()	1	Todos
31	783790	Tuerca ranurada de 3/4” ()	2	Todos
32	777799	Rueda	1	Todos
33	783550	Aleta de extremo	1	Todos
34	783556	Bloque de cojinete de apoyo	2	Todos
35	783551	Aleta de manga	1	Todos
36	783555	Perno de bajo perfil para cavidades	8	Todos
37	784165	Cavidad recta serie 500	4	337-13H 357-13HE
	784166	Cavidad recta serie 700		620-20HE 620-25KE
38	783557	Diente serie 500	8	337-13H 357-13HE
	783558	Diente serie 700		620-20HE 620-25KE

Elemento	No. de pieza	Descripción	Cantidad	Modelo
39	783480	Rueda de corte, 14” (36 cm)	1	Todos
40	783554	Cavidad angular serie 500	4	337-13H 357-13HE
	783559	Cavidad angular serie 700		620-20HE 620-25KE
41	785079	Eje de corte	1	Todos
42	783435	Bastidor	1	337-13H 357-13HE
	784041			620-20HE 620-25KE
43	785581	Tanque de combustible	1	620-20HE 620-25KE
45	777834	Mordaza para manguera de 1/4”	4	620-20HE 620-25KE
			5	
46	777345	Manguera de combustible de 1/4”	50” (1,27 m)	620-20HE 620-25KE
			27” (68,58 cm)	
48	783484	Tambor de freno y rueda	1	Todos
49	783570	Mordaza de cable	1	Todos
50	783567	Banda de freno de 4” (10 cm)	1	Todos
51	783569	Resorte de 1,5” ()	1	Todos
52	783295	Cable del freno	1	Todos
53	785128	Caja de batería	1	357-13HE, 620-20HE, 620-25KE
54	37878	Pasador de horquilla de 1” x 6”	2	Todos
55	785130	Parte superior de la caja de la batería	1	357-13HE, 620-20HE, 620-25KE
56	786072	Arnés de cables	1	337-13H 357-13HE 620-20HE
	783283			620-25KE
57	783547	Conjunto de la palanca de freno	1	Todos
58	82143	Chaveta de 1/4” x 1-3/4”	1	620-25KE
59	783568	Pasador flotante	2	Todos
60	783543	Calcomanía Dosko	1	Todos
61	783544	Calcomanía de trituradora de tocones	1	Todos
62	783212	Codo dentado para manguera de 1/4” x 1/4”	1	620-20HE 620-25KE
63	781922	Absorbedor de vapores de combustible	1	620-20HE 620-25KE
64	784769	Tapa sellada de combustible	1	620-20HE 620-25KE
65	785755	Línea de combustible de 3/8”	60" (152,4 cm)	620-20HE
	777345	Línea de combustible de 1/4”	35” (88,9 cm)	620-25KE
66	30745	Mordaza para manguera de 3/8”	2	620-20HE
67	782319	Tapa del puerto de purga	1	620-25KE
68	785411	Filtro de aire para GX630	1	620-20HE
69	785508	Deflector de escape con tornillos	1	337-13H 357-13HE
70	785769	Unión de mangueras de 1/4” x 3/16”	1	620-25KE
71	785337	Línea de combustible de 0,18” (4,5 mm)	2" (5,08 cm)	620-25KE
72	777345	Línea de combustible de 1/4”	11” (27,94 cm)	Todos
73	777340	Codo dentado para manguera de 1/4” MPT x 1/4”	1	620-20HE 620-25KE

Diagrama de cableado 337-13H, 357-13HE, 620-20HE

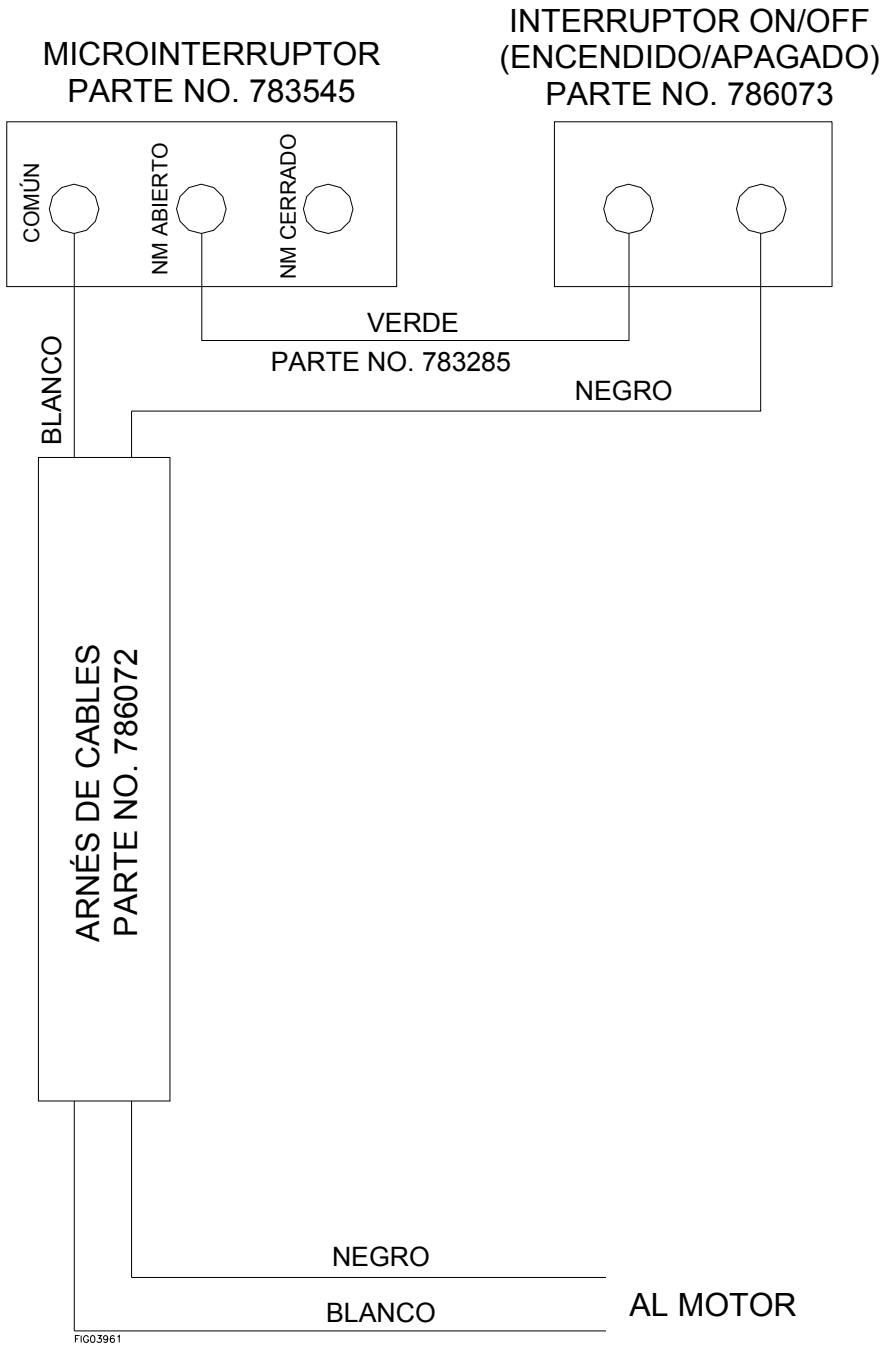

Diagrama de cableado 620-25KE

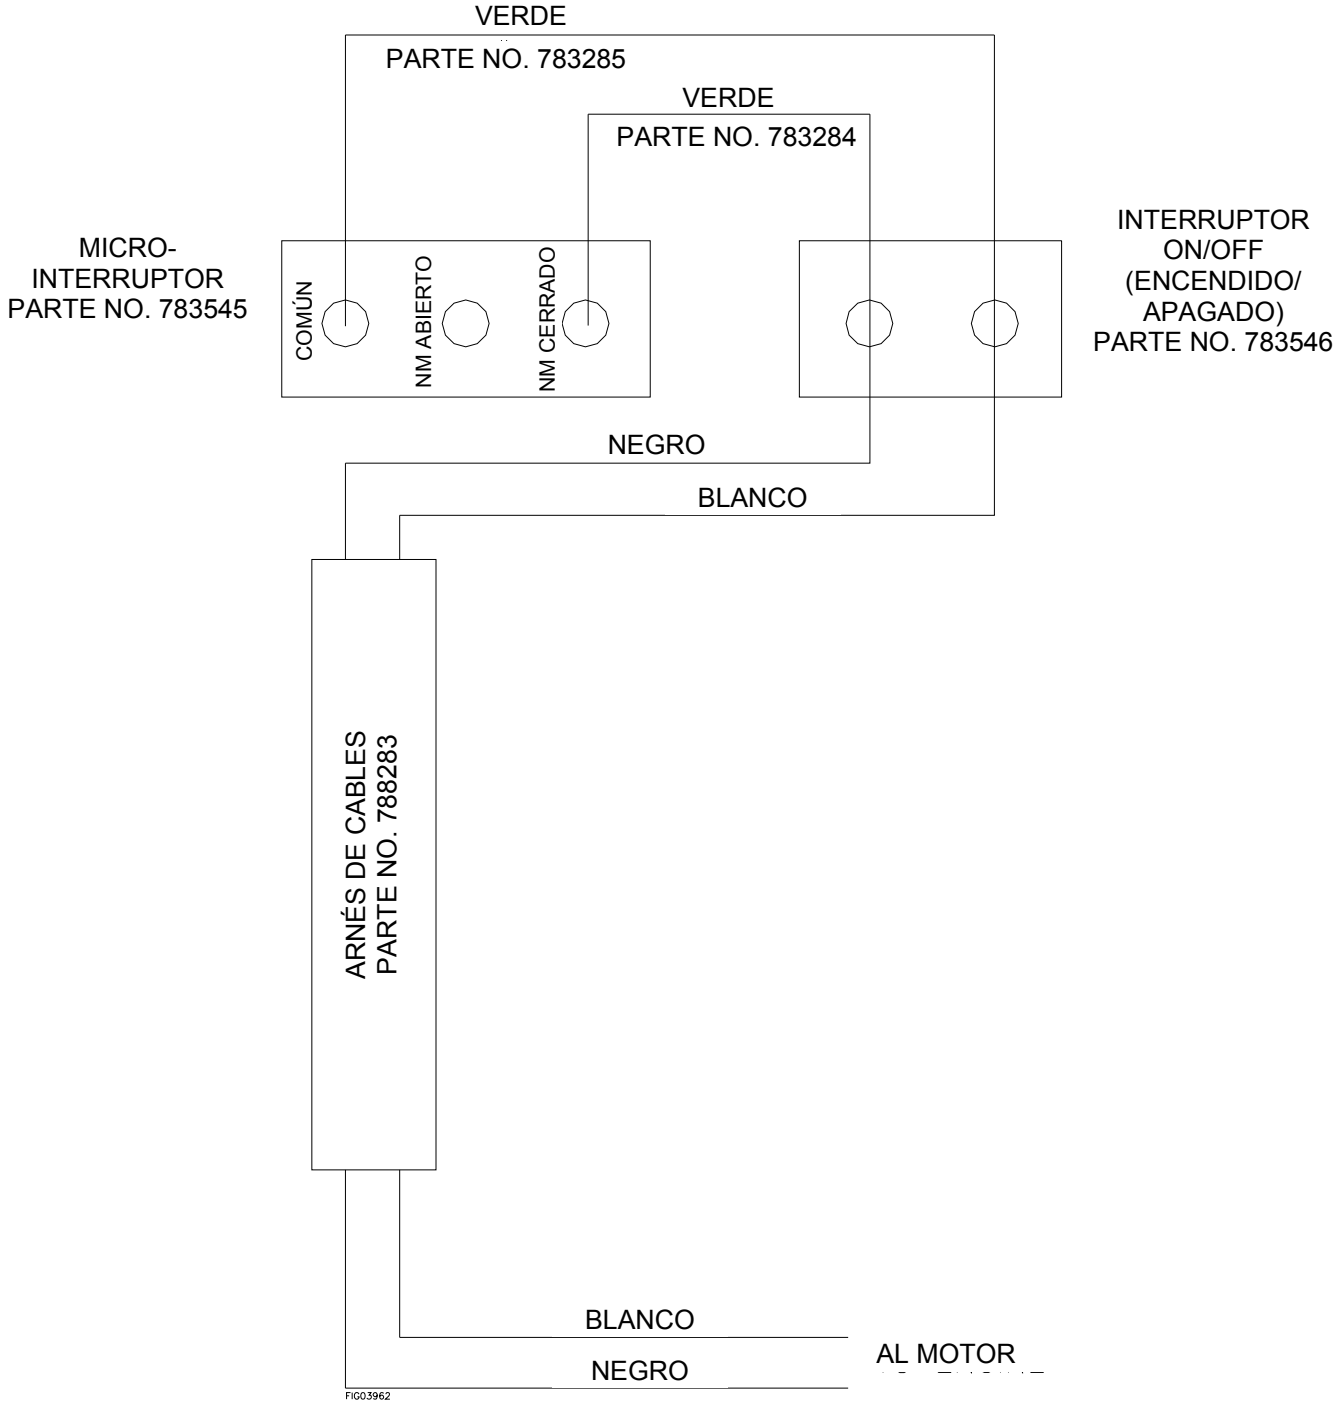

Póliza de garantía limitada

Agosto de 2010

Esta garantía se limita a las unidades Dosko distribuidas por Great Northern Equipment Distributing, Inc., 20195 South Diamond Lake Road, Rogers, MN y vendidas por concesionarios o distribuidores autorizados para vender ese producto. La garantía que sigue rige para las unidades Dosko compradas a minoristas o puestas en servicio de arrendamiento el 1º de agosto de 2010 o después de esa fecha.

Dosko garantiza que cada unidad Dosko está libre de defectos de mano de obra y materiales de fábrica por un período de 90 días contados a partir de la fecha de compra o primer arrendamiento. Consulte las limitaciones y los parámetros temporales indicados más abajo.

DOSKO NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN DE SUS PRODUCTOS DESPUÉS DEL PERÍODO DE 90 DÍAS.

LA GARANTÍA DE DOSKO PARA CUALQUIERA DE SUS PRODUCTOS QUEDARÁ ANULADA SI EL PRODUCTO HA SIDO MODIFICADO POR EL AGREGADO DE PIEZAS O LA SUPRESIÓN DE PIEZAS. EN ESTE CASO, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITE LA LEGISLACIÓN FEDERAL, ESTATAL O LOCAL, DOSKO NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA, DE NINGUNA ÍNDOLE QUE FUERE, CON RESPECTO A PÉRDIDAS, DAÑOS, LESIONES O GASTOS RESULTANTES DE CUALQUIER DEFECTO EN CUALQUIER PRODUCTO DE DOSKO.

El período de garantía, según se explica en la Póliza de garantía, es de 90 días contados a partir de la fecha de venta original. El hecho de que nuestro producto sea reparado, o que se reemplacen piezas durante el período original de 90 días, no extiende la fecha de expiración de la garantía original como consecuencia de cualquier pérdida de tiempo resultante de las fallas. Esta garantía no cubrirá ningún producto de Dosko que hubiera sido modificado, reparado o alterado de manera tal que se afectara su estabilidad, rendimiento o funcionamiento, o que hubiera estado sujeto a uso indebido, abuso, negligencia o accidente.

El propietario es responsable de todo el mantenimiento regular, según se explica en el manual del propietario. La negligencia relacionada al mantenimiento regular, o la falta de reemplazo de artículos de desgaste normal, como cuchillas, cuchillas fijas, lubricación, aceites, filtros, correas, cojinetes, etc., puede anular la garantía.

Su concesionario autorizado de Dosko reparará o reemplazará las piezas que, según se constatara dentro del período de garantía, fueran defectuosas. TODAS LAS GARANTÍAS DEBEN RECIBIR LA APROBACIÓN PREVIA del departamento de garantías de Dosko antes de que se realice cualquier trabajo. Si así no lo hiciera, la garantía quedará anulada y no se permitirá el reembolso. Es posible que se exija prueba de fecha de compra. Para el registro para la garantía que cubra su nueva unidad de Dosko, el concesionario o propietario arrendador debe completar y devolver a Dosko las tarjetas de registro para garantía adjuntas, dentro de los diez (10) días siguientes a su compra.

“Sin garantía de piezas de desgaste compradas”

Las piezas de desgaste compradas (por ejemplo: neumáticos, baterías, motores, correas, bujías, etc.) no cuentan con la garantía de Dosko.

Descripción de la garantía limitada de las piezas componentes principales

Las fallas de componentes principales se tratarán de acuerdo con la declaración de garantía del fabricante. Los problemas y defectos del motor se deben dirigir a su concesionario autorizado para la reparación del motor. Las fallas de otros componentes principales se tratarán de acuerdo con la correspondiente declaración de garantía del fabricante y, en su defecto, la garantía de 90 días rige.

Garantía limitada de bastidores/fabricación

Dosko garantiza como libres de defectos los bastidores de acero, barras de remolque, manillas o mangas por un período de dos (2) años contados a partir de la fecha original de compra.

DOSKO

Great Northern Equipment Distributing Inc.
20195 S. Diamond Lake Rd, Ste 100
Rogers, MN 55374
Hecho en EE. UU.